

MANUAL DE INSTALAÇÃO

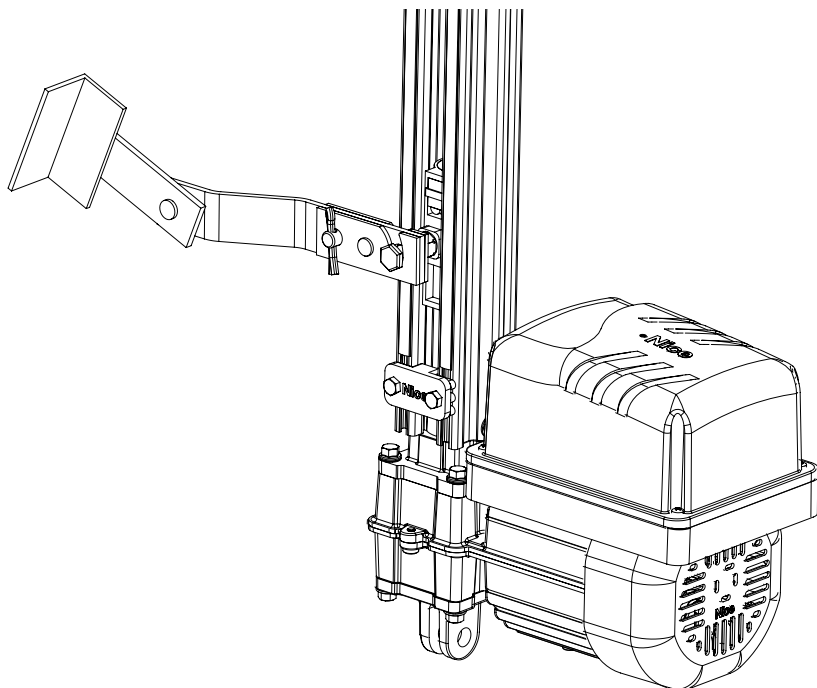


Imagem meramente ilustrativa

AUTOMATIZADORES BASCULANTES E PIVOTANTES AUTOMATISMOS PORTONES BASCULANTES Y PIVOTANTES

“Produto possui certificação de segurança compulsória conforme portaria Inmetro 371:2009, certificado pela ABNT, organismo acreditado pela CGCRE.”

“El producto cuenta con la certificación de seguridad obligatoria según Inmetro 371: 2009, certificado por ABNT, organismo acreditado por CGCRE”.

 **Peccinin**
TheNiceGroup

PT - INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA A INSTALAÇÃO

AVISO: SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO CORRETAMENTE PARA EVITAR FERIMENTOS GRAVES. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL.

ES - INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

AVISO: SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN CORRECTAMENTE PARA EVITAR LESIONES GRAVES. LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL.

Nice

ÍNDICE - PORTUGUÊS

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	3
2. RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO INSTALADOR	4
3. PORTÃO BASCULANTE: VISÃO GERAL	5
4. CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE MOTOR	5
5. VERIFICAÇÕES INICIAIS	5
6. INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO MECÂNICA DO ACIONADOR	7
7. VERIFICAÇÕES E AJUSTES	11
8. PROCEDIMENTOS FINAIS	12
9. DESTRAVE MANUAL PARA BASCULANTES	12
10. ATENÇÃO! INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA O NOVO BRAÇO BIARTICULADO	13
11. PORTÃO PIVOTANTE: VISÃO GERAL	13
12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000, GATTER SOCIAL e GATTER I-HS)	14
13. VERIFICAÇÕES INICIAIS (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN e GATTER 3000)	15
14. INSTALAÇÃO MECÂNICA DO EQUIPAMENTO (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN e GATTER 3000)	16
15. SUPORTES DE ABERTURA (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN e GATTER 3000)	17
16. FIXAÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 e GATTER SOCIAL)	17
17. MONTAGEM DO MOTOR	17
18. REBAIXO DE COLUNA (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN e GATTER 3000)	18
19. ALINHANDO O SUPORTE (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 e GATTER SOCIAL)	18
20. REGULAGEM DA FRICÇÃO (MAX/SUPER/FLASH e GOLDEN)	18
21. ELIMINAÇÃO DE EVENTUAL RUÍDO DO ENGENRAMENTO	19
22. TESTES FINAIS - PORTÃO PIVOTANTE (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 e GATTER SOCIAL)	19
23. INFORMAÇÕES IMPORTANTES	19
24. DESLIZANTE DE FUSO - VISÃO GERAL	20
25. DESLIZANTE DE FUSO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	20
26. DESLIZANTE DE FUSO - CONTEÚDO DO KIT	20
27. DESLIZANTE DE FUSO - RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO INSTALADOR	20
28. DESLIZANTE DE FUSO - VERIFICAÇÕES INICIAIS	21
29. DESLIZANTE DE FUSO - KIT DE INSTALAÇÃO	21
30. DESLIZANTE DE FUSO - INSTALANDO O EQUIPAMENTO (PARTE MECÂNICA)	21
31. DESLIZANTE DE FUSO - MONTAGEM DO MOTOR	22
32. DESLIZANTE DE FUSO - MONTAGEM DA FIXAÇÃO	22
33. DESLIZANTE DE FUSO - ALINHANDO O EQUIPAMENTO	23
34. DESLIZANTE DE FUSO - FIXANDO O EQUIPAMENTO	23
35. DESLIZANTE DE FUSO - FIXAÇÃO DOS FIM DE CURSOS	23
36. DESLIZANTE DE FUSO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	24
37. DESLIZANTE DE FUSO - TESTES FINAIS	24
38. DESLIZANTE DE FUSO - REGULAGEM DA FRICÇÃO	24
39. INTERRUPTORES (BOTOEIRA)	25
40. DESTRAVAMENTO MANUAL	25
41. ANEL DE VEDAÇÃO	25
42. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA	26
43. INFORMATIVOS PARA PIVOTANTE GOLDEN HSC	27
44. TERMO DE GARANTIA	27
45. SUPORTE AO CLIENTE	28

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


Guarde este manual em local seguro para futuras consultas e lembre-se de entregá-lo para o responsável que irá operar o produto!

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do automatizador ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança!

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Siga todas as instruções corretamente. A má utilização do aparelho poderá ocasionar ferimentos graves!

EVITE ACIDENTES! Ao acionar o aparelho por controle remoto ou botoeira, assegurar que haja visibilidade total, verificando se pessoas, animais ou objetos estejam distantes da área de funcionamento do automatizador.

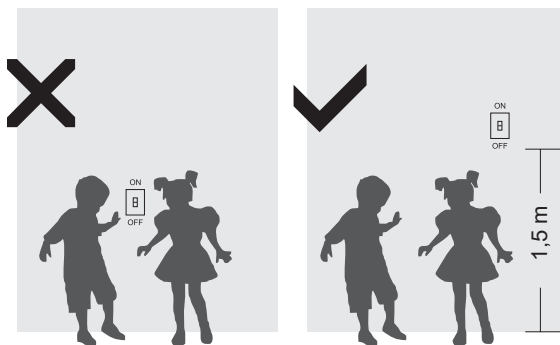

Não permita que crianças brinquem com controles remotos ou fixos! Assegurar que botoeiras tenham no mínimo 1,5 metros de altura relativa ao solo (ver imagem abaixo). Examine frequentemente a instalação para detectar desequilíbrios e sinais de desgastes ou danos nos cabos e montagem.


Não utilize o automatizador em caso de reparos ou se necessitar de ajustes. Para a segurança do usuário, é obrigatório a instalação do dispositivo de segurança (fotocélula). Este acessório de segurança não acompanha o kit do automatizador, é vendido separadamente.

Para a instalação deste automatizador, é obrigatório o uso do cabo de alimentação com revestimento policloropreno (designação código 60245 IEC 57) na instalação. Este item não acompanha o kit do produto e deve ser adquirido separadamente.

Não esguichar água ou qualquer outro tipo de líquido com jatos de mangueira e similares diretamente no automatizador.

Não utilizar produtos a base de solventes para limpeza. Utilizar flanela macia ou esponja e detergente neutro para limpeza, sempre com a energia desligada!

Em conformidade com a portaria do INMETRO, fica proibido o uso de automatizadores de qualquer tipo em portões que possuem portas sociais embutidas na estrutura do mesmo por questões de segurança, veja um exemplo na imagem abaixo:

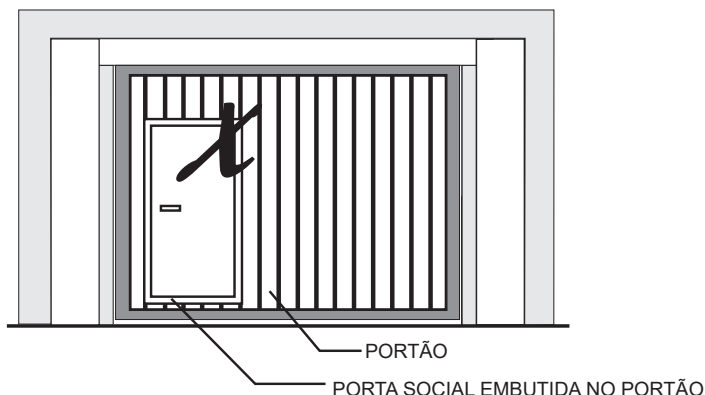


2. RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO INSTALADOR

Em caso de dúvidas com relação ao funcionamento e/ou instruções deste manual, consulte seu distribuidor.


Ferramentas Essenciais para Instalação e Manutenção

- | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| • Chave fixa 8, 10, 13, 17 e 19mm | 1/4", 3/8" | • Multímetro |
| • Chave tipo canhão 8 e 10mm | • Broca aço rápido 1/4", 3/8", 3/16" e 5/16" | • Trena (5m) |
| • Chave Phillips | • Furadeira de impacto industrial | • Nível |
| • Chave Allen 3mm | • Furadeira comum | • Esquadro |
| • Chave de fenda | • Máq. de solda completa (máscara) | • Martelo |
| • Chave Torx "T25" | • Soldador de estanho | • Esmerilhadeira |
| • Alicate de corte | • Rebitadeira (rebite de repuxo) | • Eletrodos |
| • Alicate universal | | |
| • Brocas de metal duro | | |

3. PORTÃO BASCULANTE: VISÃO GERAL

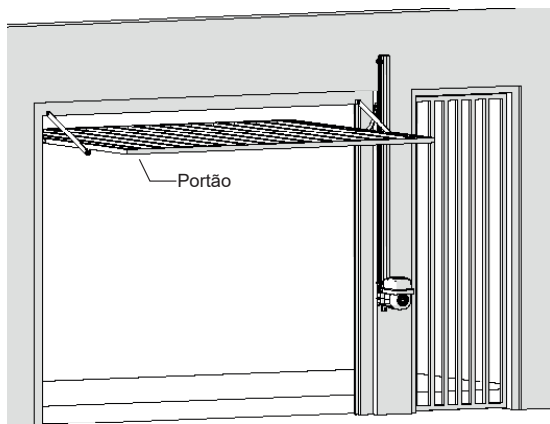

Vista perspectiva

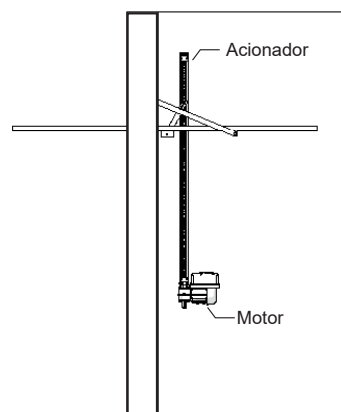

Vista lateral

NOTA: Em portões basculantes, um único acionador deve ser utilizado em portões de até 4 metros de comprimento. Para portões acima de 4 metros de comprimento deve-se utilizar 2 acionadores.

4. CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE MOTOR

MODELO	DIMENSÕES DO MOTOR			DIMENSÕES DO PORTÃO		
	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	ALTURA	COMPRIMENTO MÁXIMO	PESO MÁXIMO
FAST GATTER (TODOS)	143mm	217mm	190mm	De 2,0 a 4,0m*	4,0m	300 Kg
BV 2000 (TODOS)	140mm	265mm	230mm			350 Kg
ULTRA HS (TODOS)						
ULTRA HSC (TODOS)						
BASC. I-HS						
BASC. I-HSC						
GATTER I-HS	145,30mm	230,72mm	231,29mm			

* O tamanho do acionador pode variar de acordo com a altura do portão.

5. VERIFICAÇÕES INICIAIS

- Este automatizador permite ser instalado na direita ou esquerda, portanto, verificar e determinar o melhor local para instalação.
- Verificar se o ponto de energia elétrica é compatível com automatizador adquirido, podendo ser 110 V, 220 V, 380 V, monofásico ou trifásico.
- Manualmente, abra e feche a folha do portão verificando possíveis problemas mecânicos do sistema.

- A força utilizada para abrir ou fechar o portão devem ser a mesma.
- Ao abrir a folha do portão manualmente, pare no meio do percurso e solte, a mesma deve permanecer imóvel, caso se mova, abrindo ou fechando, significa que o portão está com seu contra-peso desbalanceado e precisa ser corrigido.
- Forçe cada uma das pontas inferiores da folha do portão e verifique se há torção excessiva (fig.01), caso haja o problema, o portão deve ser corrigido/reforçado.
- Verifique o curso de giro do eixo da folha do portão (fig.02), se for maior que 1,40m, recomenda-se o uso de um acionador de 2m de comprimento.
- A abertura da folha do portão não deve ultrapassar os 90°.
- Verificar se a temperatura ambiente está adequada para o seu modelo de automatizador conforme especificado na etiqueta do produto.

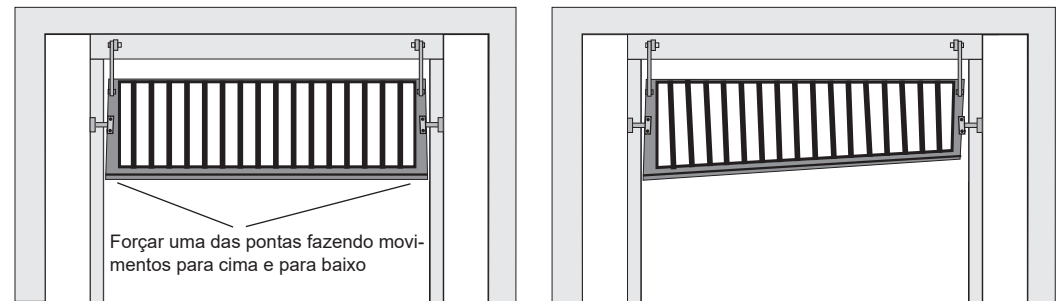


FIG.01 - Verificando torção excessiva

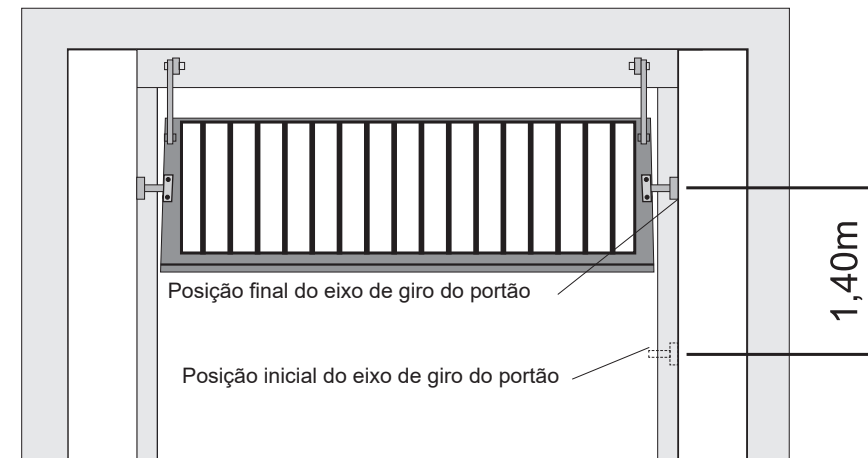



FIG.02 - Verificando o curso de giro do eixo do portão

6. INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO MECÂNICA DO ACIONADOR

Nos próximos tópicos você verá os passos para realizar a instalação do automatizador basculante vertical.


Nota: Nas imagens a seguir temos os suportes(chapas de metal) 1 e 2 que devem ser construídos pelo instalador de acordo com a largura da coluna (caixa) do portão.

1º - Fixar o suporte 1 alinhado na mesma altura do topo do portão conforme a imagem:

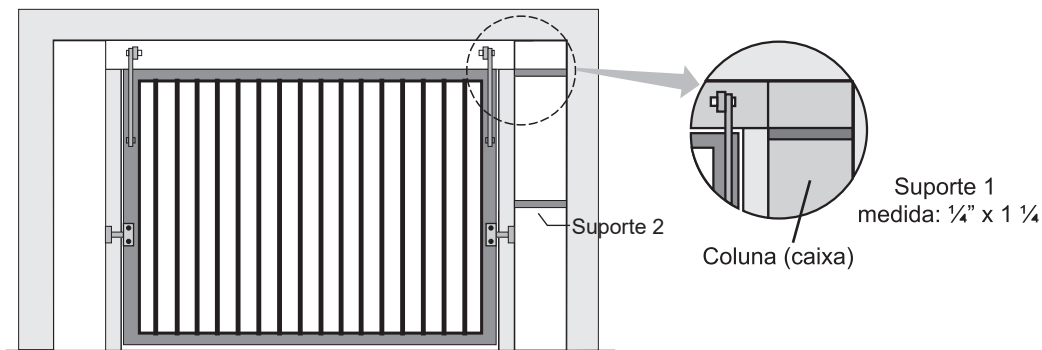

2º - Antes de fixar o suporte 2, verifique se a folha do portão abre para dentro ou para fora.


3º - Conforme o tipo de abertura (p/ dentro ou p/ fora) da folha do portão, fixe o suporte 2 na medida de 25cm acima ou abaixo do centro de giro do portão, conforme ilustrado abaixo:

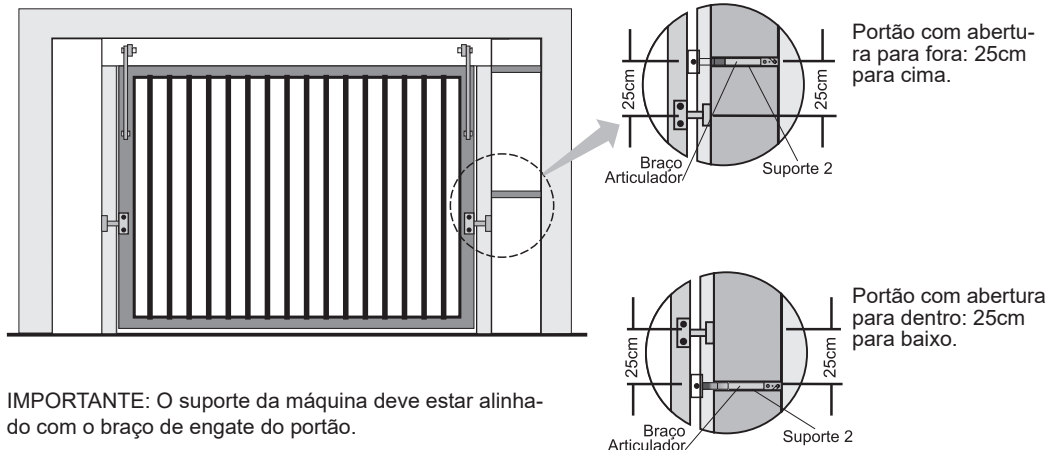


IMPORTANTE: O suporte da máquina deve estar alinhado com o braço de engate do portão.

4º - Os tubos de perfil quadrado demonstrados abaixo na imagem não acompanham o kit de instalação, mas podem ser adquiridos separadamente, consulte seu distribuidor, pergunte sobre o kit “K” de instalação para basculantes original da Nice.


5º - Fixar somente o 1º tubo quadrado na parte superior (suporte 1) com 11cm de distância da face do braço articulado da estrutura do portão, conforme imagem abaixo:

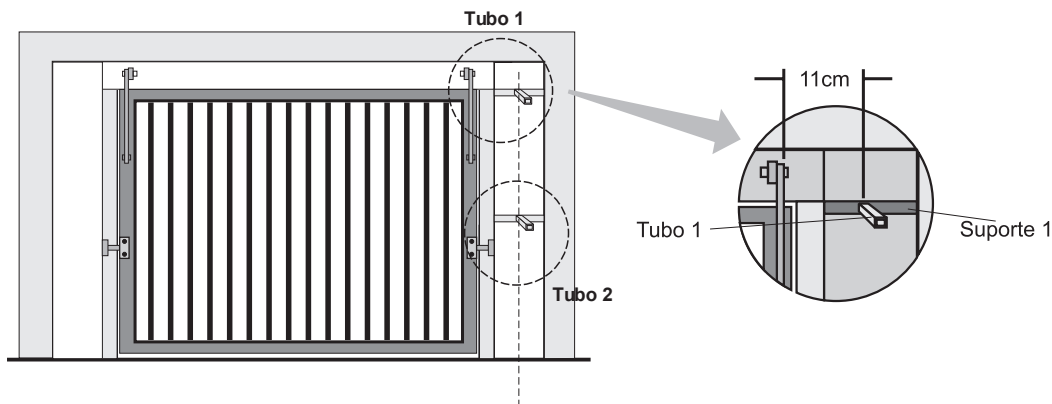

6º - Utilizando as peças que compõe o kit do acionador, fixe a parte superior do acionador no 1º tubo fixado anteriormente, conforme imagem abaixo:

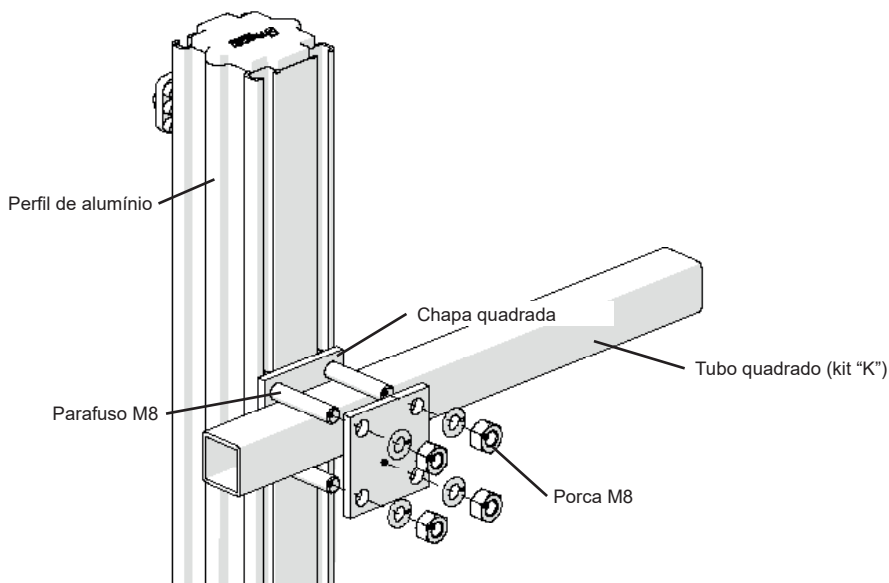


7º - Após fixar o acionador no 1º tubo você terá a seguinte configuração:

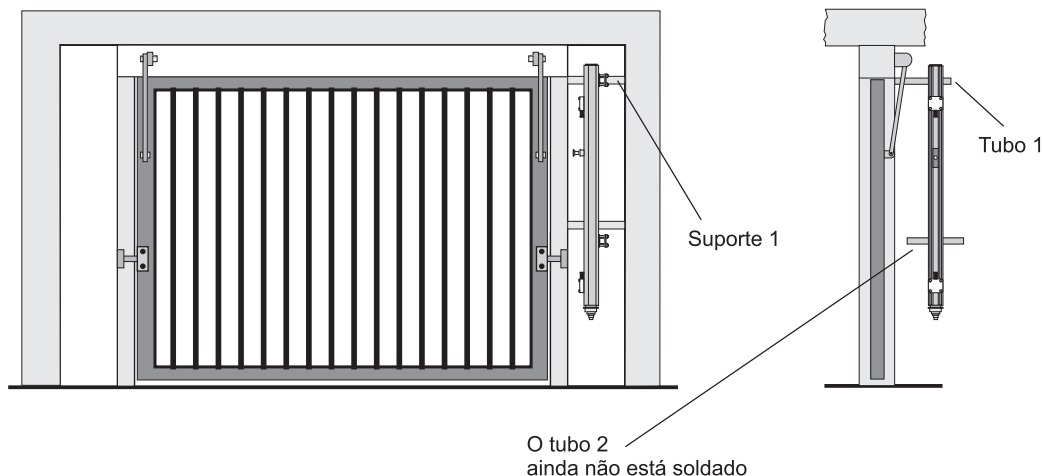


8º - Agora, utilizando restante das peças que compoem o kit do acionador, fixar o 2º tubo e observar o alinhamento vertical com o 1º tubo.

9º - Com o 2º tubo alinhado verticalmente com o 1º, fixe o 2º tubo no suporte 2, conforme a imagem abaixo:

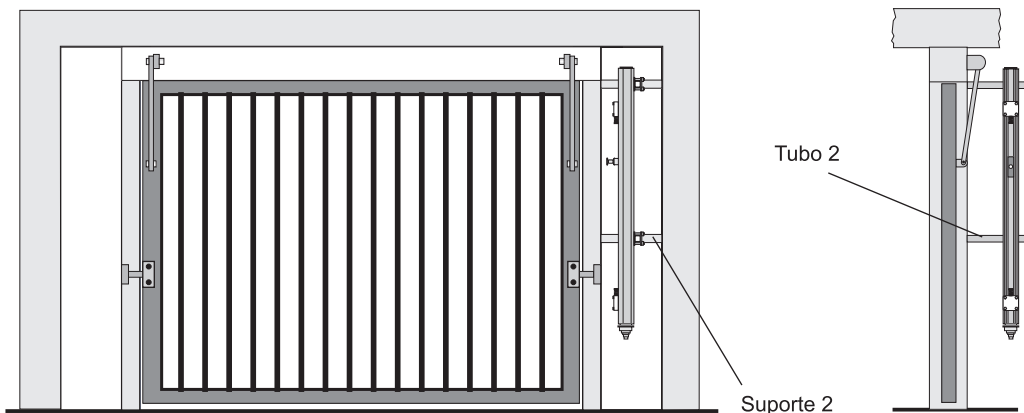


10º - Fixe o braço articulado no portão usando a regulação do kit de instalação, movendo o acionador para cima e para baixo, para frente ou para trás.

Nota: O braço articulado deve ficar o mais próximo de 90º em relação ao acionador, conforme imagem abaixo:

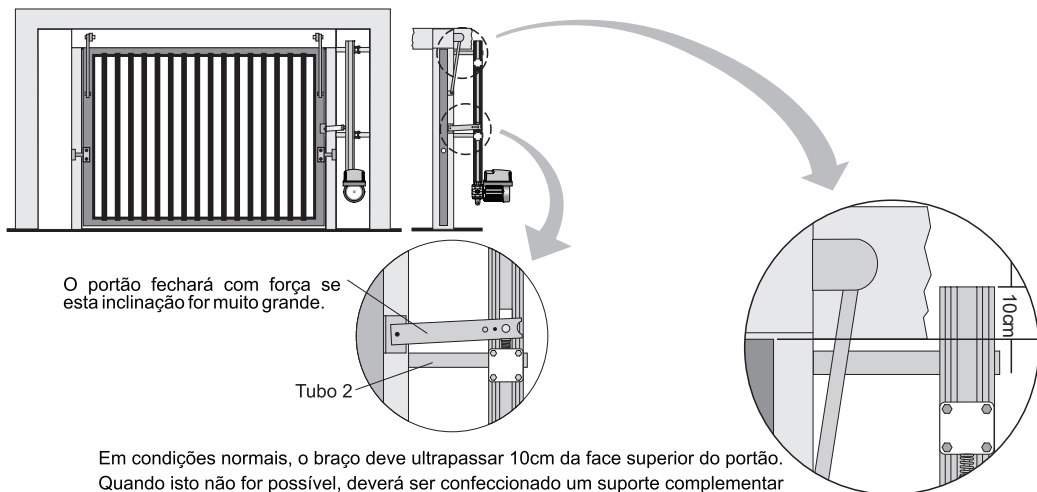

Em condições normais, o braço deve ultrapassar 10cm da face superior do portão. Quando isto não for possível, deverá ser confeccionado um suporte complementar (que será fixado no braço articulador), alterando as medidas de instalação em 10cm.

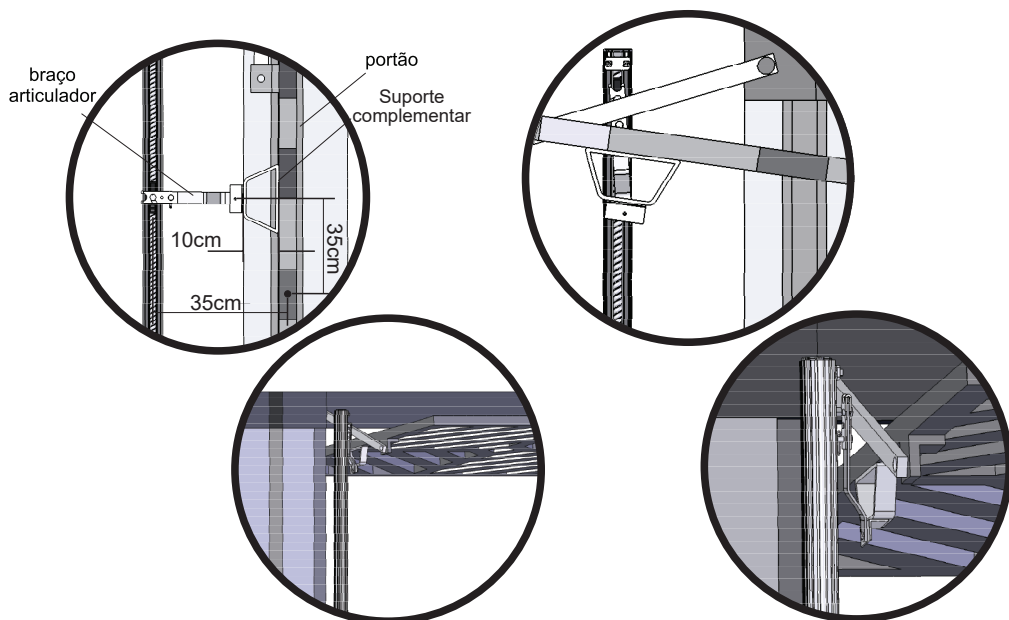


11º - Fixe os 2 sensores magnéticos que acompanham o kit dentro dos canais disponíveis no perfil de alumínio.

12º - Fixe o perfil de borracha para dar acabamento e proteger os sensores magnéticos.

13º - Fixar o motor no acionador.

14º - Instalar e configurar a parte elétrica conforme o manual que acompanha o kit.

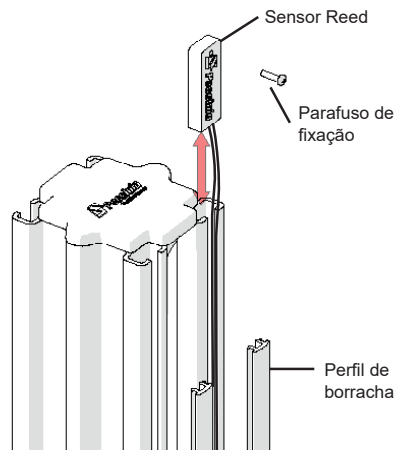

7. VERIFICAÇÕES E AJUSTES

Verifique se o mecanismo foi devidamente ajustado, e que o sistema de e desbloqueio manual funcionam corretamente.

Com o automatizador devidamente instalado e configurado, utilizando um controle remoto cadastrado, acione e verifique a força com que o portão chega ao fim de curso e realizar o ajuste fino.

Verifique o curso que o portão desenvolve ao abrir e fechar, avalie se há a necessidade de modificar a posição dos sensores no perfil de alumínio.


Regular a embreagem eletrônica(ver manual a parte) e/ou mecânica (ver abaixo) do automatizador conforme a necessidade da instalação e/ou peso do potão.

Embreagem mecânica:

1º Retirar a tampa para ter acesso ao sistema de regulação.

2º Fazer a regulação do sistema de fricção do equipamento como demonstrado abaixo.

Nota: Ajustar conforme a necessidade da instalação (peso do portão).

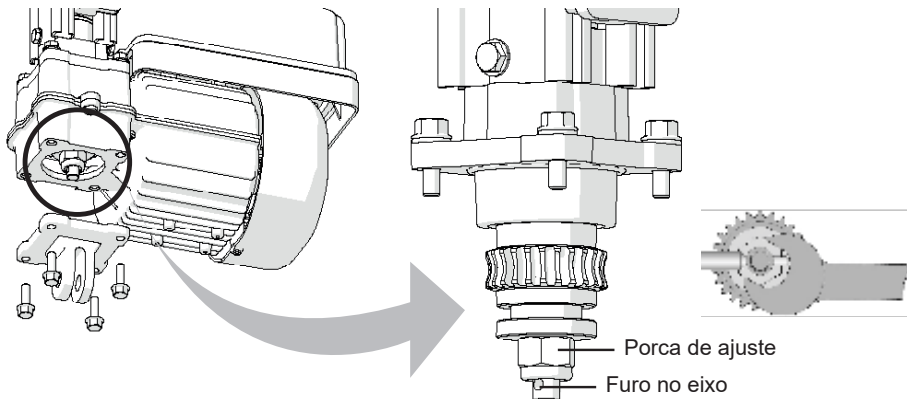

Procedimento: Trave o eixo através do furo indicado utilizando uma chave fenda ou similar e com outra chave, gire a porca para aumentar ou reduzir a ação da embreagem.

8. PROCEDIMENTOS FINAIS

- Com finalização da instalação mecânica, leia completamente o manual de instalação da central eletrônica que acompanha o kit e siga corretamente todas as instruções.


-Após instalar e configurar a central eletrônica, os sensores do fim de curso eletrônico e gravar os controles remotos na central, acione o produto e verifique a força com que o portão bate no fim de curso. Caso esteja batendo com força, realizar ajuste fino.

-Após a instalação, verifique se o mecanismo foi devidamente ajustado, e que o sistema de proteção e o desbloqueio manual funcione corretamente.

9. DESTRAVE MANUAL PARA BASCULANTES


Em caso de falta de energia, você pode alternar o equipamento do modo automático para manual e vice-versa, como demonstrado nos exemplos abaixo:

- 1- LOCALIZE E REMOVA A CUPILHA (1) QUE FIXA O PINO (2)
- 2- RETIRE O PINO (2) QUE TRAVA O CONJUNTO
- 3- ROTACIONE E LIBERE O BRAÇO (3) ARTICULADO

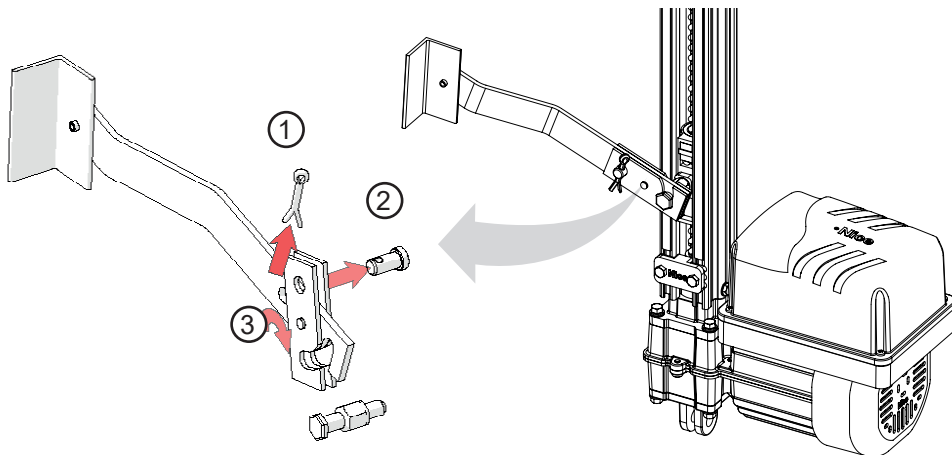


ATENÇÃO: “Ativação da liberação manual pode causar descontrole movimento da peça acionada devido a falhas mecânicas ou uma condição de desequilíbrio”.

10 ATENÇÃO! INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA O NOVO BRAÇO BIARTICULADO

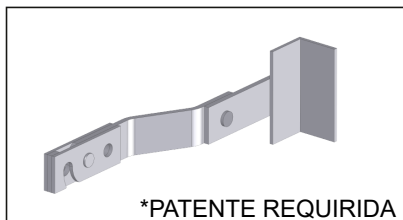

Este modelo de acionador vem equipado com o novo modelo de braço biarticulado.


Para instalar este novo modelo, siga as orientações a seguir:

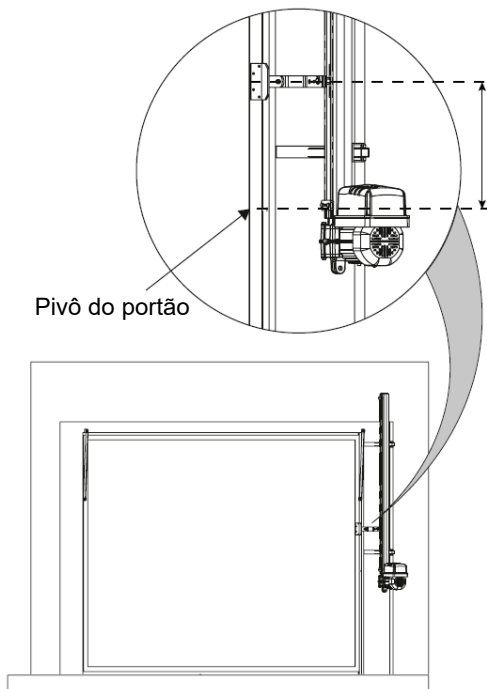

A distância entre o ponto de giro do portão (pivô) e o centro do suporte do braço biarticulado deve ser de **350mm**.

IMPORTANTE: A folha do portão deve sempre abrir para fora. Caso seu modelo de portão abra para dentro, consulte seu distribuidor sobre outros modelos que atendam sua instalação.

11 PORTÃO PIVOTANTE: VISÃO GERAL

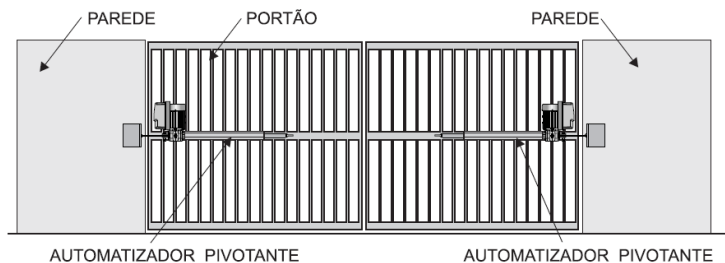

VISTA FRONTAL

Pivotante 2000/2000 Flash

Aplicação: Portões com uso em alto clique (ex. residências, condomínios, comércios).

Peso do portão: 350 Kg máximo

Tempo de abertura:

Pivotante MAX: 20s

Pivotante SUPER: 13s

Pivotante MAX FLASH: 12s

Pivotante SUPER FLASH: 8s

Pivotante GOLDEN MAX: 19s

Pivotante GOLDEN SUPER: 11s

Pivotante GOLDEN MAX FLASH: 10s

Pivotante GOLDEN SUPER FLASH: 6s

Pivotante GOLDEN 1500: 38s

Pivotante GOLDEN HSC S: 5s

Pivotante GOLDEN HSC M: 8s

Conteúdo do Kit Pivotante 2000 simples:

1 moto-redutor

1 braço de alumínio

1 acessório de instalação

1 central eletrônica de comando específica

2 TX com bateria

1 capacitor (conforme a versão do motor)

Conteúdo do Kit Pivotante 2000 dupla:

2 moto-redutores

2 braços de alumínio

2 acessórios de instalação

1 central eletrônica de comando duplo específica

2 TX com bateria

2 capacitores (conforme a versão dos motores)

Pivotante Gatter 3000

Aplicação: Portas / portões com baixo ciclo de uso (residências).

Peso do portão: 300 Kg máximo

Peso da porta: 50 Kg máximo

Tempo de abertura:

Pivotante GATTER 750: 12s

Pivotante GATTER 1000: 15s

Pivotante GATTER SOCIAL: 9s

Conteúdo do Kit Pivotante GATTER 3000 simples:

1 moto-redutor

1 braço de alumínio

1 acessório de instalação

1 central eletrônica de comando específica

2 TX com bateria

1 capacitor (conforme a versão do motor)

Conteúdo do Kit Pivotante GATTER 3000 dupla:

2 moto-redutores

2 braços de alumínio

2 acessórios de instalação

1 central eletrônica de comando duplo específica

2 TX com bateria

2 capacitores (conforme a versão dos motores)

Conteúdo do Kit Pivotante GATTER SOCIAL:

1 moto-redutor

1 braço de alumínio

1 acessório de instalação


1 central eletrônica de comando específica

2 TX com bateria

1 capacitor (conforme a versão do motor)

13. VERIFICAÇÕES INICIAIS (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN e GATTER 3000)

- Verifique se o local está preparado com a instalação elétrica para as duas (2) folhas (127 V, 220 V ou 380 V).
- Verifique cabos de alimentação: mínimo de 1,5mm².
- Verificar o local para a fixação das máquinas (espaço disponível, principalmente para aberturas internas).
- Verificar o esforço aplicado para abrir ou fechar o portão.
- Verificar as dobradiças e mancais, se possuem folgas excessivas.
- Verificar se as folhas ultrapassam a 2,50 metros (caso ultrapassar, recomenda-se o uso da Pivotante Max ou Pivotante Golden Max).
- Verificar se a temperatura ambiente está adequada conforme especificado na etiqueta do produto.

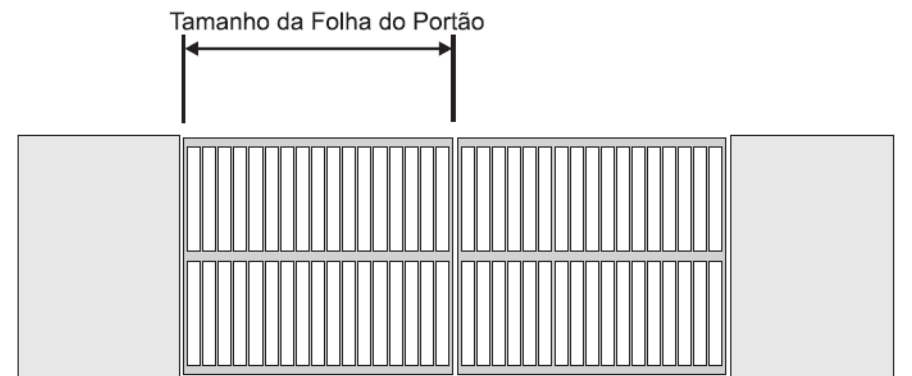


TAMANHO DA FOLHA DO PORTÃO	EQUIPAMENTO NICE INDICADO
Até 2,50m	Pivotante Golden Super
Até 3,50m	Pivotante Golden Max
Até 5,0m	Pivotante Golden 1500

TAMANHO DA FOLHA DO PORTÃO	EQUIPAMENTO GATTER INDICADO
Até 1,50m	Pivotante Gatter Super (750)
Até 2,50m	Pivotante Gatter Max (1000)
Até 1,20m	Pivotante Gatter Social


14. INSTALAÇÃO MECÂNICA DO EQUIPAMENTO (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN e GATTER 3000)

Fixar o suporte de instalação nas medidas de acordo com a tabela abaixo, partindo sempre da dobradiça ou do eixo do portão.

Nota: Este equipamento de automação permite a instalação bilateral (lado esquerdo ou direito do portão).

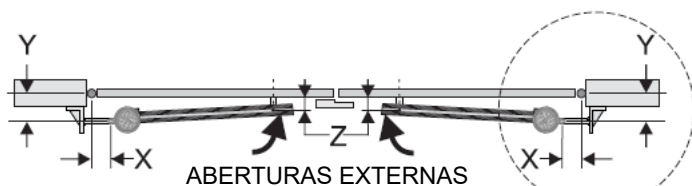

ABERTURAS EXTERNAS

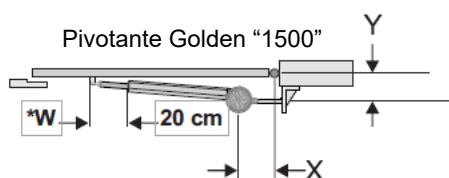


Obs: Obedecer a media "W" na instalação.
Deixar o tubo avançado 20cm, para fazer a marcação.

Dobradiça do portão

Suporte fornecido com o kit de instalação

Giro da máquina

Suporte construído pelo instalador

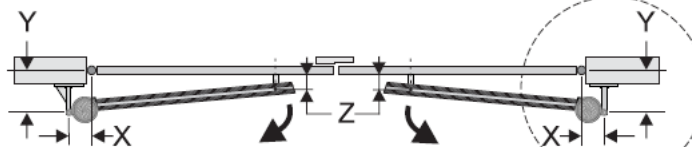

ABERTURAS INTERNAS

Dobradiça do portão

Suporte fornecido com o kit de instalação

Giro da máquina

Suporte construído pelo instalador


EQUIPAMENTO NICE	X	Y
PIVOTANTE MAX	25cm	25cm
PIVOTANTE SUPER	15cm	15cm
PIVOTANTE GOLDEN MAX	25cm	25cm
PIVOTANTE GOLDEN SUPER	15cm	15cm
PIVOTANTE SUPER	13cm	13cm
PIVOTANTE GOLDEN 1500	50cm	50cm

EQUIPAMENTO GATTER	X	Y	Z
PIVOTANTE GATTER 750	15cm	15cm	10cm
PIVOTANTE GATTER 1000	18cm	18,5cm	13,5cm
PIVOTANTE GATTER SOCIAL	8cm	8cm	-


15. SUPORTES DE ABERTURA (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN e GATTER 3000)

De acordo com abertura do equipamento será necessário a construção de suportes para a fixação do equipamento:

Utilizar este tipo de suporte para abertura interna

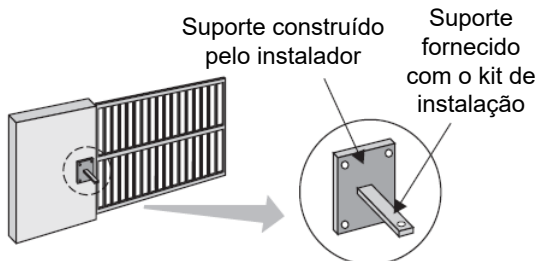


Utilizar este tipo de suporte para abertura externa

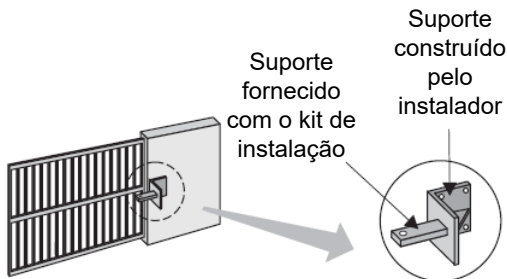

16. FIXAÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 e GATTER SOCIAL)


Determinar a altura de instalação (preferencialmente no centro das dobradiças), observar para que o braço acionado não seja fixado em locais com pouca resistência (grades), se necessário, reforçar o local. Verifique nas ilustrações abaixo, os modos certos para instalação:

CERTO
SOLDADO NA
ESTRUTURA

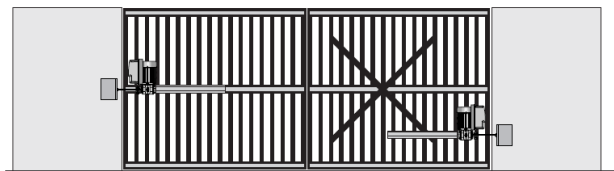

ERRADO
SOLDADO
SEM CHAPA
DE REFORÇO

CERTO
SOLDADO
COM CHAPA
DE REFORÇO

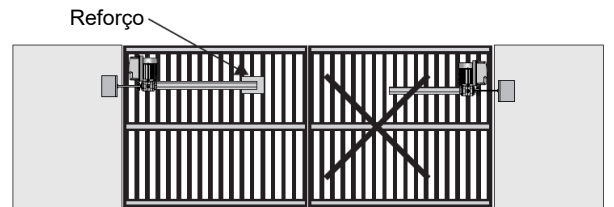



ERRADO
SOLDADO
SEM CHAPA
DE REFORÇO

17. MONTAGEM DO MOTOR

Montar o motor no trilho de alumínio antes de fixá-lo portão.

Obs: Em local sem cobertura o motor deve ser montado conforme desenho abaixo (motor virado para cima):


CERTO



ERRADO


18. REBAIXO DE COLUNA (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN e GATTER 3000)

Em certos casos as colunas dos portões são muito largas e não é possível colocar a medida X, neste caso só será possível a instalação fazendo um rebaixo na coluna, na mesma altura da instalação que seja suficiente para embutir o motor do equipamento.

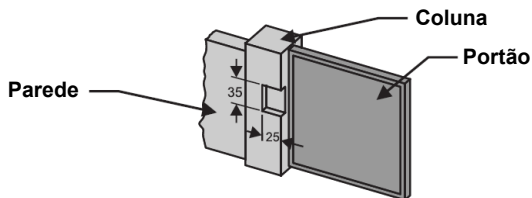


19. ALINHANDO O SUPORTE (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 e GATTER SOCIAL)

Recue totalmente o braço do equipamento, feche o portão e faça a marcação das medidas necessárias.

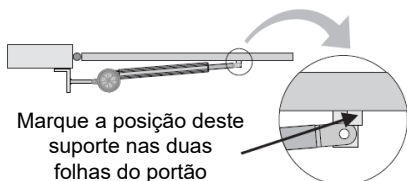


Marque a posição deste suporte nas duas folhas do portão

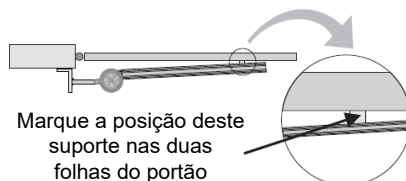

Marque a posição deste suporte nas duas folhas do portão

Ligar o equipamento fazendo os pistões ficarem totalmente abertos, abra os portões e marque a posição que o braço ficou.

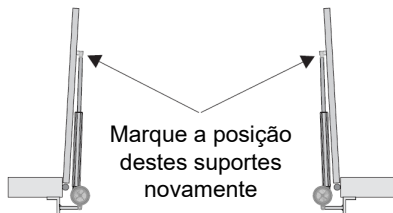

Marque a posição destes suportes novamente




Depois de tudo verificado solde os suportes no portão.

20. REGULAGEM DA FRICÇÃO (MAX/SUPER/FLASH e GOLDEN)

OBS.: Ajuste existente nos motores Nice Max / Super e Flash


Retirar a tampa para ter acesso ao sistema de regulagem. Fazer a regulagem do sistema de fricção do equipamento como demonstrado abaixo e de acordo com o peso do portão.

Segure o eixo (1) e com uma chave gire para apertar ou soltar a porca (2).

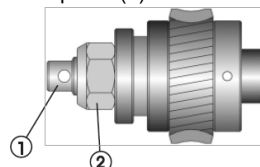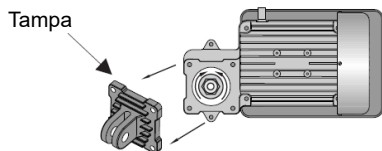

OBS.: A embreagem mecânica não se aplica às versões HSC de Pivotante.

21. ELIMINAÇÃO DE EVENTUAL RUÍDO DO ENGRENAMENTO


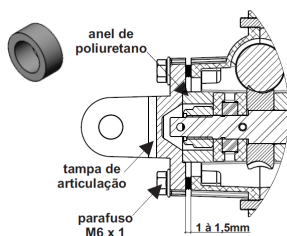


Acoplar o anel de poliuretano na tampa de articulação conforme a figura, rosar os 04 parafusos M6x1 encostando levemente a tampa no anel de poliuretano, com $\frac{1}{2}$ volta de aperto do parafuso. Obs: Entre a tampa e a carcaça do motor haverá uma folga de 1,0mm a 1,5mm aproximadamente.

NOTA: Não apertar os parafusos, a ponto de encostar a tampa de articulação na carcaça do motor.



22. TESTES FINAIS - PORTÃO PIVOTANTE (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 e GATTER SOCIAL)

- Com o equipamento instalado e o código do controle efetuado, acione o controle e verifique a força com que o portão bate no fim de curso, caso isto ocorrer, realizar o ajuste fino.
- Verificar se os fim de cursos estão instalados voltados para o solo, conforme figura abaixo, para não ocasionar a entrada de água no equipamento.
- Regular a embreagem eletrônica do equipamento conforme o peso do portão (verificar manual da central eletrônica).
- Após instalação, verifique se o mecanismo foi devidamente ajustado, e que o sistema de proteção e o desbloqueio manual funcione corretamente.

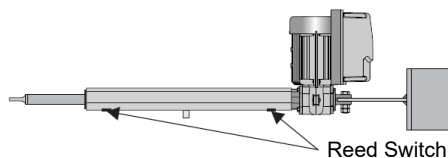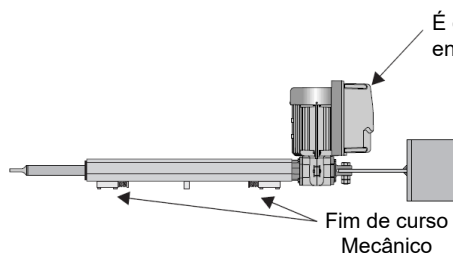


23. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Quando em manutenção não deixar o automatizador ficar sustentado somente pela ponteira dianteira. Apoiar pela articulação trazeira p/ evitar danos no equipamento.

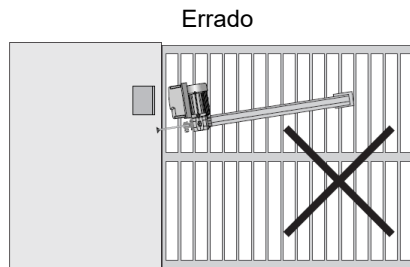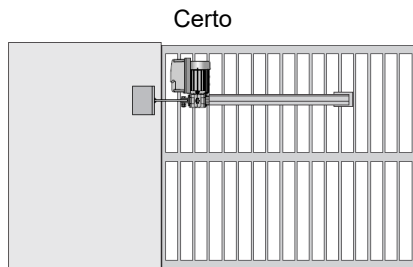

24. DESLIZANTE DE FUSO - VISÃO GERAL

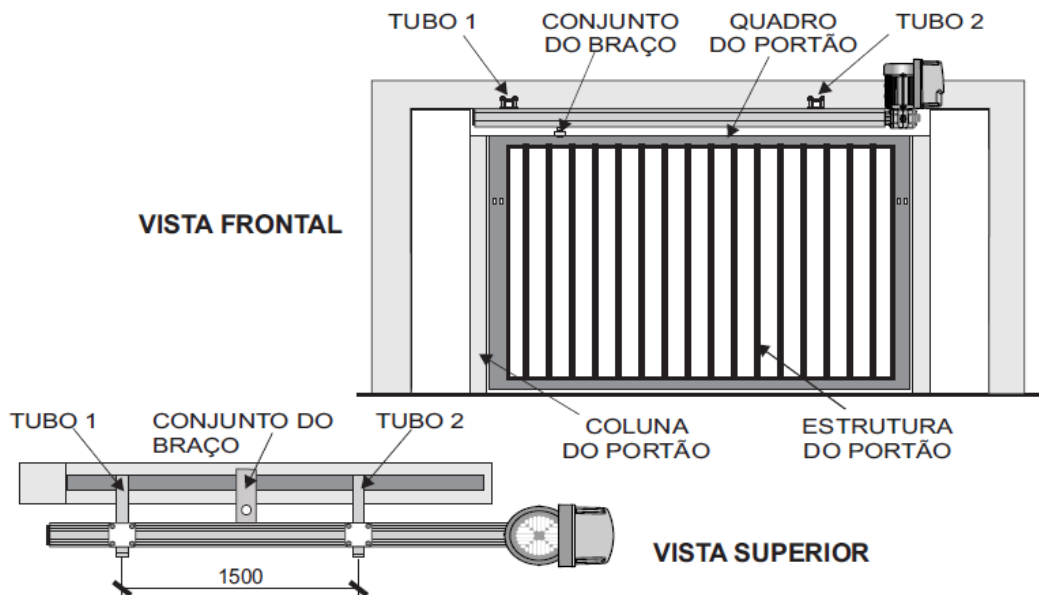

25. DESLIZANTE DE FUSO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aplicação: Portões com uso em alto ciclo (ex. Residências, condomínios, comércios, empresas).

Dimensão máxima do braço: 5,0m ou 350kg

Velocidade de deslocamento: 8 m/min

26. DESLIZANTE DE FUSO - CONTEÚDO DO KIT

- 1 moto-redutor
- 1 braço de alumínio
- 1 acessório de instalação
- 1 central eletrônica de comando específica
- 2 TX com bateria
- 1 capacitor (conforme a versão do motor)

27. DESLIZANTE DE FUSO - RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO INSTALADOR

O perfeito funcionamento dos equipamentos Nice “depende da nossa parceria”.

Cabe a Nice fornecer toda instrução para a instalação, manuseio e manutenção dos equipamentos, e a você, técnico a importante missão de seguir essas orientações, informando-nos de qualquer irregularidade, e auxiliando-nos a melhorar nossos equipamentos e serviços, subsidiando-nos com suas sugestões.

Em caso de dúvidas com relação ao funcionamento e/ou instruções deste manual, consulte-nos.

Ferramentas essenciais para instalação e manutenção

Chave fixa 8, 10, 13, 17 e 19mm	Máquina de solda completa (máscara)
Chave tipo canhão 8 e 10mm	Furadeira Comum
Chave estrela 10mm	Soldador de estanho
Chave phillips	Multímetro
Chave allen 3mm	Trena (5m)
Alicate de corte	Nível
Alicate universal	Esquadro
Brocas de metal duro 1/4", 3/8"	Martelo
Brocas de aço rápido 1/4", 3/8", 3/16" e 5/16"	Esmerilhadeira
Furadeira de impacto industrial	Eletrodos

“ Seu “Capricho” e sua “Criatividade” são essenciais para o bom funcionamento após a instalação, pois cada portão a ser instalado é um caso diferenciado.”

28. DESLIZANTE DE FUSO - VERIFICAÇÕES INICIAIS


- 28.1 - Verificar as condições do portão para uma boa instalação do equipamento;
- 28.2 - Testar a estrutura: abrir e fechar o portão totalmente, verificando o alinhamento do mesmo.
- 28.3 - Verificar o local para fixação do equipamento (espaço disponível).
- 28.4 - Verificar se o local está preparado para a instalação elétrica.
- 28.5 - Verificar cabos de alimentação: mínimo 1,5mm² para motor monofásico e mínimo 2,5mm para motor trifásico.

29. DESLIZANTE DE FUSO - KIT DE INSTALAÇÃO

Os tubos quadrados (tubo 1 e 2) apresentados neste e nos próximos itens, facilitam muito a instalação, não acompanham o equipamento e devem ser adquiridos separadamente pelo código PCAF-0002 (Kit “K”).

30. DESLIZANTE DE FUSO - INSTALANDO O EQUIPAMENTO (PARTE MECÂNICA)

Os tubos 1 e 2 e o Suporte do conjunto do braço deverão ser soldados na estrutura superior do portão pelo instalador, conforme desenho abaixo:

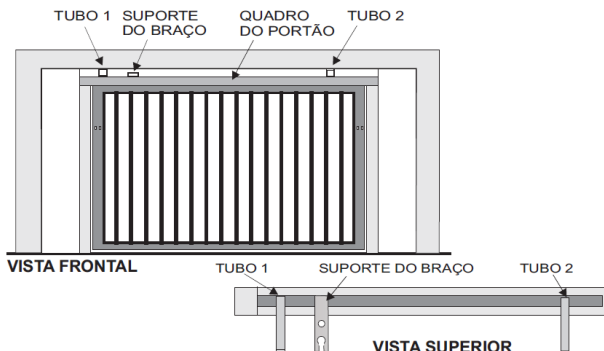


Português

31. DESLIZANTE DE FUSO - MONTAGEM DO MOTOR


Montar o motor no trilho de alumínio antes de fixá-lo no portão.

OBS.: Em local sem cobertura o motor deve ser montado conforme desenho abaixo:

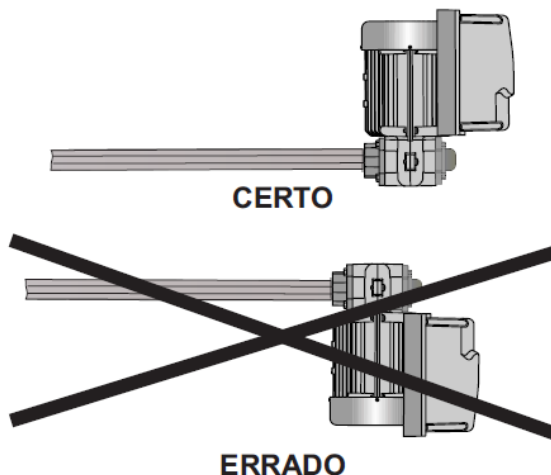


32. DESLIZANTE DE FUSO - MONTAGEM DA FIXAÇÃO

Montar no equipamento as chapas quadradas de fixação, com os parafusos, conforme desenho abaixo:

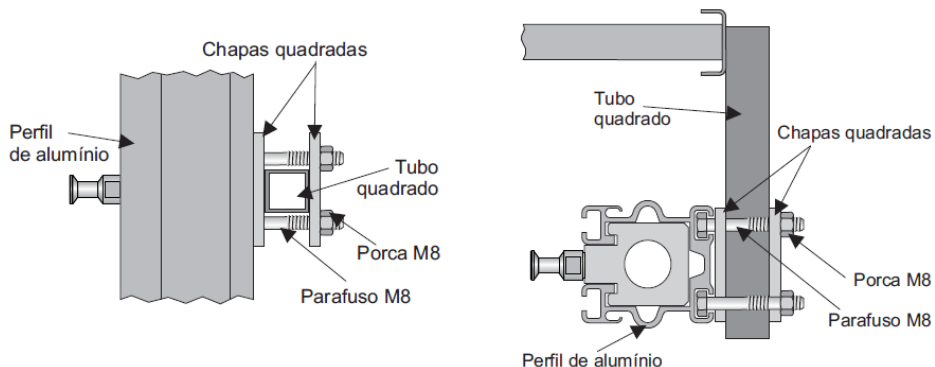

33. DESLIZANTE DE FUSO - ALINHANDO O EQUIPAMENTO

Alinhar o equipamento deixando-o paralelo com o portão, de modo que o pino da porca do fuso esteja encaixado no conjunto do braço, conforme desenho:

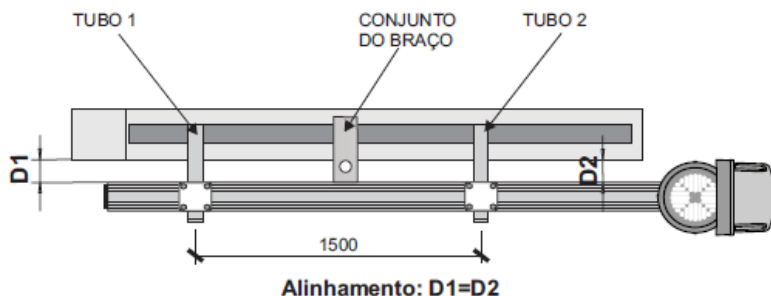


34. DESLIZANTE DE FUSO - FIXANDO O EQUIPAMENTO

Prender o equipamento nos tubos já soldados, apertando os parafusos das chapas quadradas.

35. DESLIZANTE DE FUSO - FIXAÇÃO DOS FIM DE CURSOS

Fixar os 2 fim de cursos (mecânico ou magnético) e fazer toda a parte elétrica conferindo sentido de rotação do motor, conforme esquema elétrico que acompanha a placa eletrônica.

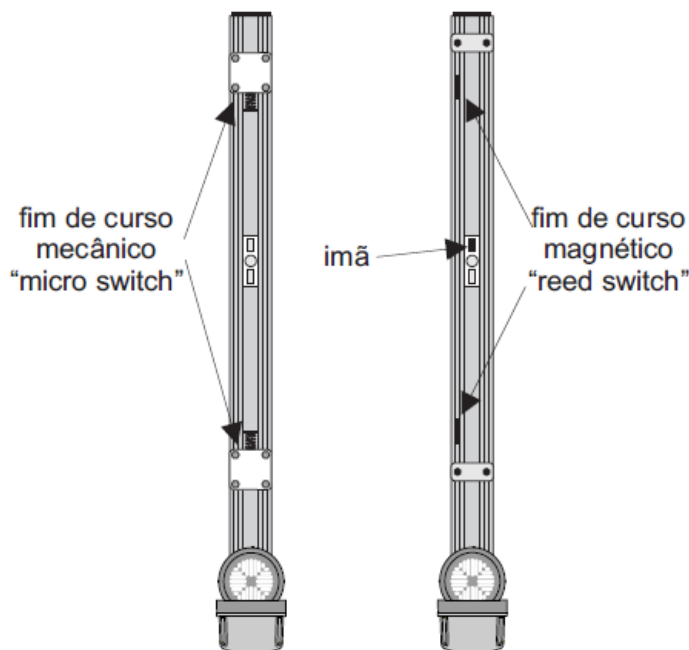

36. DESLIZANTE DE FUSO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para a instalação elétrica da placa eletrônica consultar o manual específico.

37. DESLIZANTE DE FUSO - TESTES FINAIS

37.1 - Com o equipamento instalado e o código do controle efetuado, acione o controle e verifique a força com que o portão bate no fim de curso, caso isto ocorrer, realizar o ajuste fino.

37.2 - Regular o tempo do painel suficiente para abertura e fechamento na Central de comando.


37.3 - Regular o fim de curso mecânico (micro switch) ou eletrônico (reed switch).

37.4 - Regular a embreagem eletrônica de acordo com o peso do portão (verificar manual da central eletrônica).

38. DESLIZANTE DE FUSO - REGULAGEM DA FRICÇÃO

Retirar a tampa para ter acesso ao sistema de regulagem.

Fazer a regulagem do sistema de fricção do equipamento como demonstrado abaixo, e de acordo com o peso do portão.

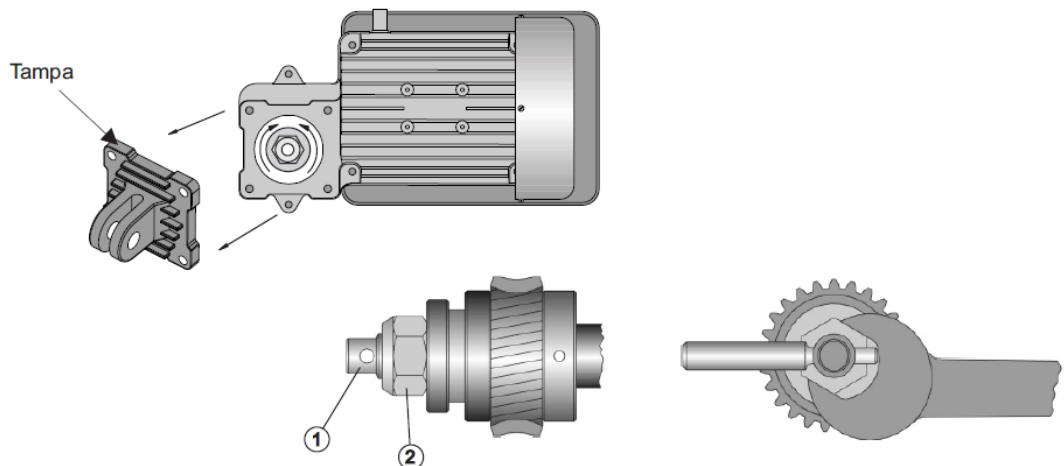


Segure o eixo (1) e com uma chave gire para apertar ou soltar a porca (2)

Retirar a tampa para ter acesso ao sistema de regulagem.

Fazer a regulagem do sistema de fricção do equipamento como demonstrado abaixo, e de acordo com o peso do portão.

39. INTERRUPTORES (BOTOEIRA)

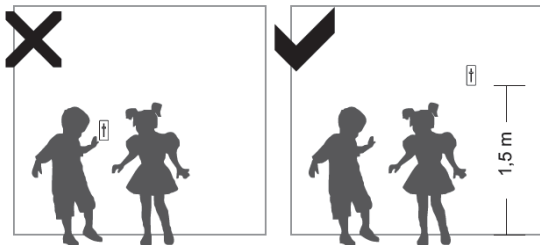


EVITE ACIDENTES!

- Ao acionar o aparelho por interruptor fixo (botoeira) assegurar que haja visibilidade total do funcionamento.
- Assegurar que tenha altura mínima de 1,5 metros de altura relativa ao solo.
- Não permita que crianças brinquem com controles fixos.


40. DESTRAVAMENTO MANUAL

PIVOTANTE NICE

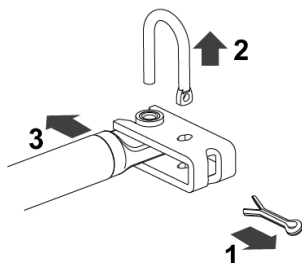


- 1 - Retire o contra pino (cupilha);
- 2 - Retire o pino de travamento;
- 3 - Gire e destrave o conjunto

PIVOTANTE GATTER

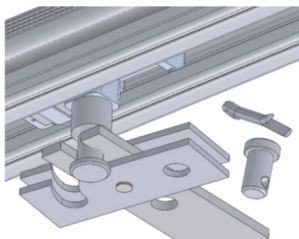

- 1 - Remova a cupilha;
- 2 - Remova o pino;
- 3 - Libere o engate;
- 4 - Movimento o portão


DESLIZANTE DE FUSO

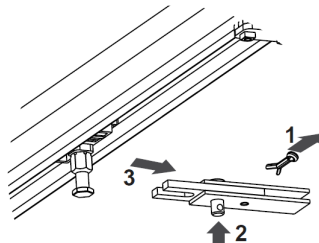

- 1 - Retire o contra pino (cupilha);
- 2 - Retire o pino de travamento;
- 3 - Gire e destrave o conjunto

ATENÇÃO: “Ativação da liberação manual pode causar descontrole movimento da peça acionada devido a falhas mecânicas ou uma condição de desequilíbrio”.

41. ANEL DE VEDAÇÃO

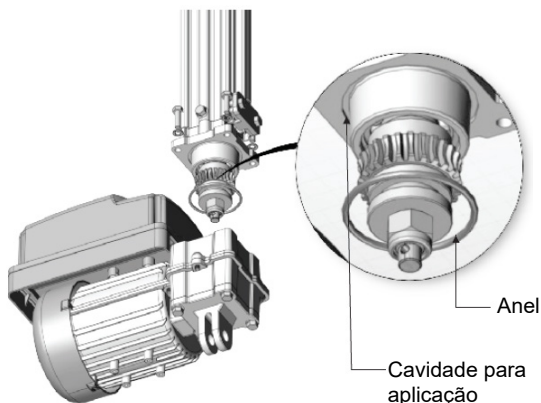

Junto ao kit de acessório de instalação que acompanha o produto, existe um anel de vedação que deve ser aplicado na posição específica conforme demonstrado na imagem ao lado. A instalação deste anel é obrigatória para o perfeito funcionamento do produto.

42. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO, É OBRIGATÓRIO A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (FOTOCÉLULA). ESTE ACESSÓRIO DE SEGURANÇA NÃO ACOMPANHA O KIT DO AUTOMATIZADOR, É VENDIDO SEPARADAMENTE.



Imagem meramente ilustrativa para modelo de fotocélula NICE vendido separadamente.

PARA A INSTALAÇÃO DESTE AUTOMATIZADOR, É OBRIGATÓRIO O USO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO POLICLOROPRENO (DESIGNAÇÃO CÓDIGO 60245 IEC 57) NA INSTALAÇÃO. ESTE ITEM NÃO ACOMPANHA O KIT DO PRODUTO E DEVE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE.

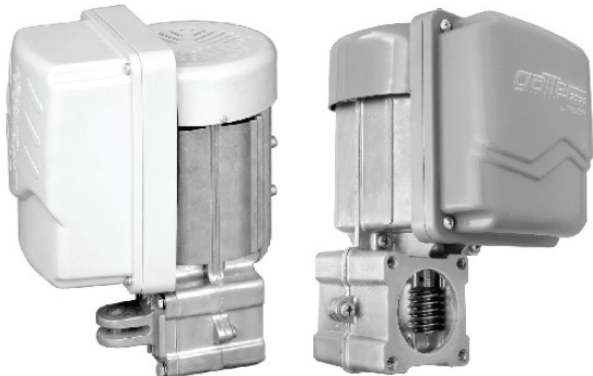


Imagem meramente ilustrativa dos modelos de automatizadores NICE.

43. INFORMATIVOS PARA PIVOTANTE GOLDEN HSC

Os informativos abaixo são apenas para PIVOTANTE GOLDEN HSC, não servindo para nenhum outro modelo.



1. ATENÇÃO!

Este modelo de acionador e motor possuem compatibilidade de montagem e uso exclusivos, devido a quantidade de entradas do sem fim e da coroa (3 entradas em ambos). Não podem ser utilizados com outros modelos de produtos, forçar a montagem indevida entre itens incompatíveis gera danos ao produto, riscos de segurança e perda da garantia.



2. ATENÇÃO!

Este modelo de acionador não possui ajuste/embreagem mecânica.

44. TERMO DE GARANTIA

Os produtos do segmento de Automação e Segurança possuem garantia de todas as partes, peças e componentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra do produto pelo consumidor final.

Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à um distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se constatado defeito de fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir a substituição de peças ou placas por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:

a) Não forem observadas as especificações técnicas do produto e recomendações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e adequação do local para instalação, tais como tensão elétrica compatível com o produto, características de uso etc.

b) Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto que não sejam da linha de produtos do Grupo Nice Brasil;

c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Nice Brasil;

d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas da rede elétrica), influência de natureza química ou eletromagnética, decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;

e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização

f) Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou apresentem sinais de

adulteração.

g)O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.

h)Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.

i)Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Consumidor.

Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar com as despesas.

O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Nice Brasil se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Nome do comprador: _____

Assinatura do comprador: _____

Nº da nota fiscal: _____

Data da compra: _____

Modelo: _____

Lote: _____

Distribuidor: _____

45. SUPORTE AO CLIENTE

De Segunda à Quinta das 08:00 às 18:00

Sexta das 08:00 às 17:00

Telefone: +55 (19) 2113-2717

E-mail: atendimento@niceforyou.com

ÍNDICE - ESPAÑOL

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	30
2. RECOMENDACIONES AL TÉCNICO INSTALADOR	31
3. PORTÓN BASCULANTE: VISTA GENERAL	32
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE MOTOR	32
5. VERIFICACIONES INICIALES	32
6. INSTALACIÓN/FIJACIÓN MECÁNICA DEL ACTUADOR	34
7. VERIFICACIONES Y AJUSTES	38
8. PROCEDIMIENTOS FINALES	39
9. DESBLOQUEO MANUAL PARA PORTONES BASCULANTES	39
10. ¡ATENCIÓN! INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL NUEVO BRAZO ARTICULADO ...	40
11. PORTÓN PIVOTANTE: VISTA GENERAL	40
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 y GATTER SOCIAL)	41
13. VERIFICACIONES INICIALES (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN y GATTER 3000)	42
14. INSTALACIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN y GATTER 3000)	43
15. SOPORTES DE APERTURA (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN y GATTER 3000)	44
16. FIJACIÓN DEL BRAZO ARTICULADO (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 y GATTER SOCIAL)	44
17. MONTAJE DEL MOTOR	44
18. REBAJO DE LA COLUMNA (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN y GATTER 3000)	45
19. ALINEAMIENTO DEL SOPORTE (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 y GATTER SOCIAL)	45
20. REGULACIÓN DE LA FRICCIÓN (MAX/SUPER/FLASH y GOLDEN)	45
21. ELIMINACIÓN DE POSIBLE RUIDO DE ENGRENAJE	46
22. PRUEBAS FINALES - PORTÓN PIVOTANTE (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 y GATTER SOCIAL) ...	46
23. INFORMACIÓN IMPORTANTE	46
24. DESLIZADOR DE HUSILLO - DESCRIPCIÓN GENERAL	47
25. DESLIZADOR DE HUSILLO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	47
26. DESLIZADOR DE HUSILLO - CONTENIDO DEL KIT	47
27. DESLIZADOR DE HUSILLO - RECOMENDACIONES PARA EL TÉCNICO INSTALADOR	47
28. DESLIZADOR DE HUSILLO - COMPROBACIONES INICIALES	48
29. DESLIZADOR DE HUSILLO - KIT DE INSTALACIÓN	48
30. DESLIZADOR DE HUSILLO - INSTALACIÓN DEL EQUIPO (PARTE MECÁNICA)	48
31. DESLIZADOR DE HUSILLO - CONJUNTO DEL MOTOR	49
32. DESLIZADOR DE HUSILLO - MONTAJE DE LA FIJACIÓN	49
33. DESLIZADOR DE HUSILLO - EQUIPO DE ALINEACIÓN	50
34. DESLIZADOR DE HUSILLO - FIJACIÓN DEL EQUIPO	50
35. DESLIZADOR DE HUSILLO - FIJACIÓN DEL FINAL DE LOS CURSOS	50
36. DESLIZADOR DE HUSILLO - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	51
37. DESLIZADOR DE HUSILLO - PRUEBAS FINALES	51
38. DESLIZADOR DE HUSILLO - AJUSTE DE FRICCIÓN	51
39. PULSADORES (BOTONERA)	52
40. DESBLOQUEO MANUAL	52
41. ANILLO DE ESTANQUIDAD	52
42. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	53
43. INFORMACIÓN PARA PIVOTANTES GOLDEN HSC	54
44 - ACUERDO DE GARANTÍA	54
45 - ATENCIÓN AL CLIENTE	55

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Mantenga este manual en un lugar seguro para consulta futura y recuerde entregárselo a la persona responsable de la operación del producto.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (incluso los niños), o por personas con poca experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del automatismo o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no estén jugando con el aparato.

Siga todas las instrucciones correctamente. ¡El mal uso del aparato puede causar lesiones graves!

EVITE ACCIDENTES. Al accionar el aparato por telemando o botonera, asegúrese de que haya visibilidad total, confirmando si personas, animales u objetos están alejados del área de funcionamiento del automatismo.

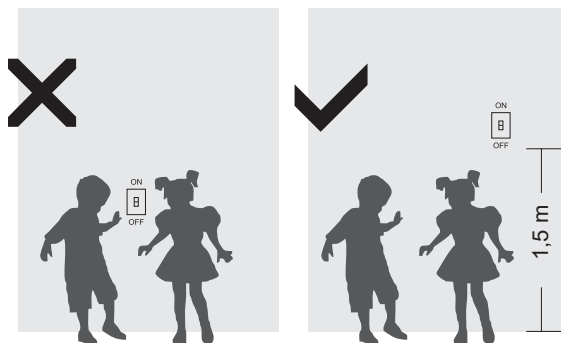

¡No permita que los niños jueguen con controles remotos o fijos! Asegúrese de que los pulsadores estén al menos a 1,5 metros de altura relativa al suelo (véase la imagen a continuación). Examine con frecuencia la instalación para detectar desequilibrios y signos de desgaste o daños en los cables y el montaje.

No utilice el automatismo si hace falta ajustarlo o repararlo.

Para la seguridad del usuario es obligatorio instalar el dispositivo de seguridad (fotocélula). Este accesorio de seguridad no acompaña al kit del automatismo, se vende por separado.


Para la instalación de este automatismo, debe utilizarse cable de alimentación con

revestimiento policloropreno (denominación código 60245 CEI 57) en la instalación. Este artículo no acompaña al kit del producto, se compra por separado.

No vierta agua o cualquier otro tipo de líquido con chorros de manguera y similares directamente en el automatismo.

No utilice productos de limpieza a base de solventes. Use una franela o una esponja suave y detergente neutro para limpieza, ¡siempre con la corriente desconectada!

De acuerdo con la ordenanza INMETRO, se prohíbe el uso de automatismos de cualquier tipo en portones con puertas de entrada incluidas en la misma estructura por razones de seguridad, vea un ejemplo en la imagen a continuación:

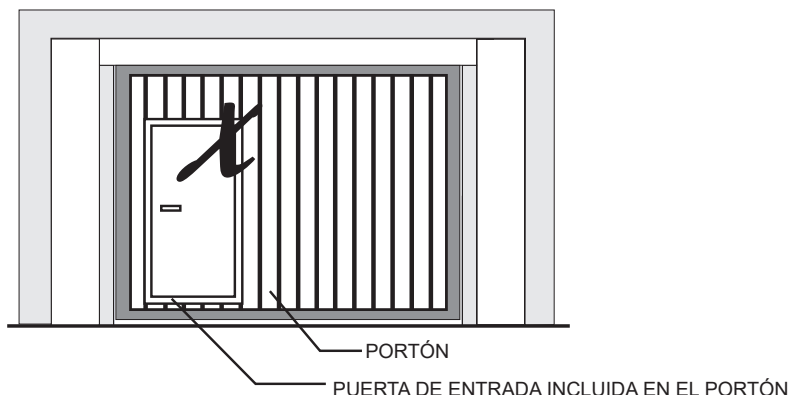


2. RECOMENDACIONES AL TÉCNICO INSTALADOR

Si tiene dudas sobre el funcionamiento y/o instrucciones en este manual, consulte a su distribuidor.


Herramientas esenciales para instalación y mantenimiento

- | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| • Llave fija 8 , 10 , 13 , 17 y 19 mm | • Broca 1/4", 3/8" | (remache ciego) |
| • Llave de tubo 8 y 10 mm | • Broca acero rápido 1/4", 3/8", 3/16" y 5/16" | • Multímetro |
| • Destornillador Phillips | • Taladro de impacto industrial | • Cinta métrica (5m) |
| • Llave Allen 3mm | • Taladro común | • Nivel |
| • Destornillador | • Soldadora completa (máscara) | • Escuadra |
| • Llave Torx "T25" | • Soldador de estaño | • Martillo |
| • Pinzas de corte | • Remachador | • Esmeriladora |
| • Pinzas universales | | • Electrodo |
| • Brocas de metal duro | | |

3. PORTÓN BASCULANTE: VISTA GENERAL

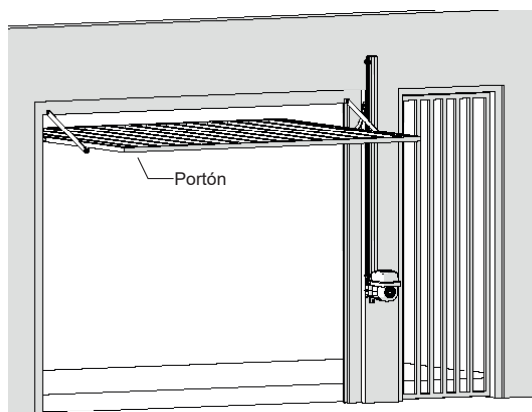

Vista perspectiva

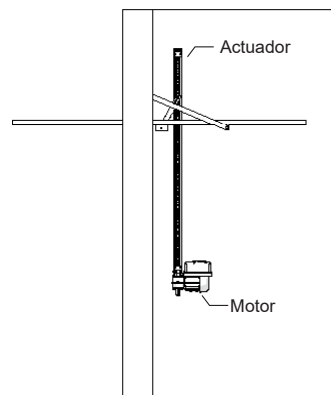

Vista lateral

NOTA: En las puertas basculantes, se debe utilizar un solo actuador en las puertas de hasta 4 metros de longitud. Para puertas de más de 4 metros de longitud, se deben utilizar 2 actuadores.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE MOTOR

MODELO	DIMENSIONES DEL MOTOR			DIMENSIONES DEL PORTÓN		
	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	ALTURA	LARGO MÁXIMO	PESO MÁXIMO
FAST GATTER (TODOS)	143mm	217mm	190mm	De 2,0 a 4,0m*	4,0m	300 Kg
BV 2000 (TODOS)	140mm	265mm	230mm			350 Kg
ULTRA HS (TODOS)						
ULTRA HSC (TODOS)						
BASC. I-HS						
BASC. I-HSC						
GATTER I-HS	145,30mm	230,72mm	231,29mm			

* El tamaño del actuador puede variar según la altura del portón.

5. VERIFICACIONES INICIALES

- Se permite instalar este automatismo a la derecha o a la izquierda, por lo tanto, verifique y determine la mejor ubicación para la instalación.
- Compruebe si la toma de energía eléctrica es compatible con el automatismo adquirido, que puede ser 110 V, 220 V, 380 V, monofásica o trifásica.
- Abra y cierre manualmente la hoja del portón comprobando posibles problemas mecánicos del sistema.

- Se debe utilizar la misma fuerza para abrir y cerrar el portón.
- Al abrir manualmente la hoja del portón, deténgase a mitad de camino y suéltela.
- La puerta debe permanecer inmóvil. Si se mueve, abre o cierra significa que la puerta está desequilibrada y necesita corrección.
- Fuerce cada uno de los extremos inferiores de la hoja del portón y compruebe que no se tuerza demasiado (fig. 1); si hay un problema, la puerta debe ser reparada/ reforzada.
- Verifique el recorrido de giro del eje de hoja del portón (fig. 2); si es más que 1,40 m, se recomienda utilizar un actuador de 2 m de largo.
- La apertura de la hoja del portón no debe superar los 90°.
- Compruebe si la temperatura ambiente es adecuada a su modelo de automatismo según lo que se especifica en la etiqueta del producto.

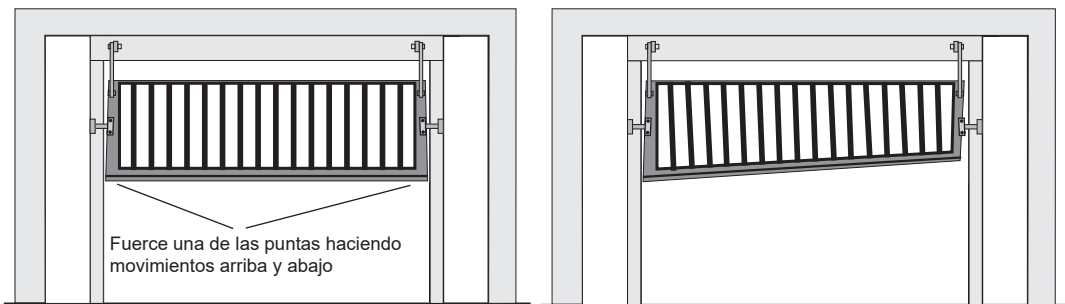


FIG.01 - comprobando si hay torsión excesiva

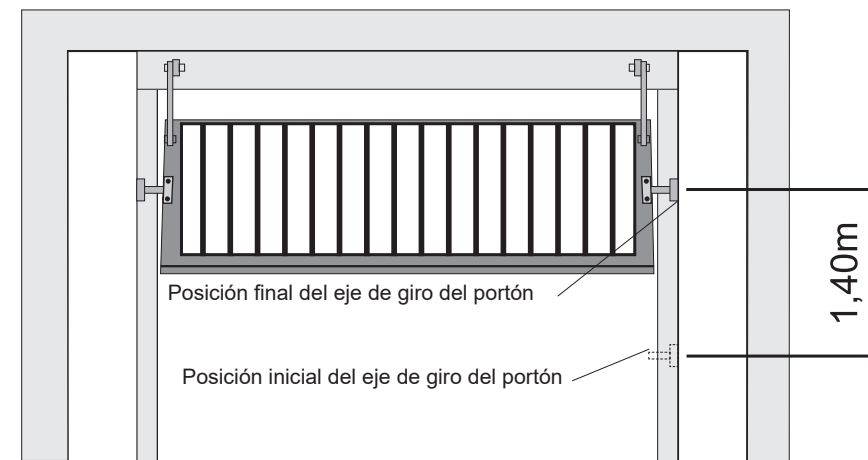



FIG.02 - comprobando el recorrido de giro del eje del portón

6. INSTALACIÓN/FIJACIÓN MECÁNICA DEL ACTUADOR

En los siguientes temas se verán los pasos para realizar la instalación del automatismo basculante vertical.


Observación: En las siguientes imágenes tenemos los soportes (chapas de metal) 1 y 2 que deben ser construidos por el instalador de acuerdo con la anchura de la columna (caja) del portón.

1º - Fije el soporte 1 alineado a la misma altura de la parte superior de la puerta según la imagen:

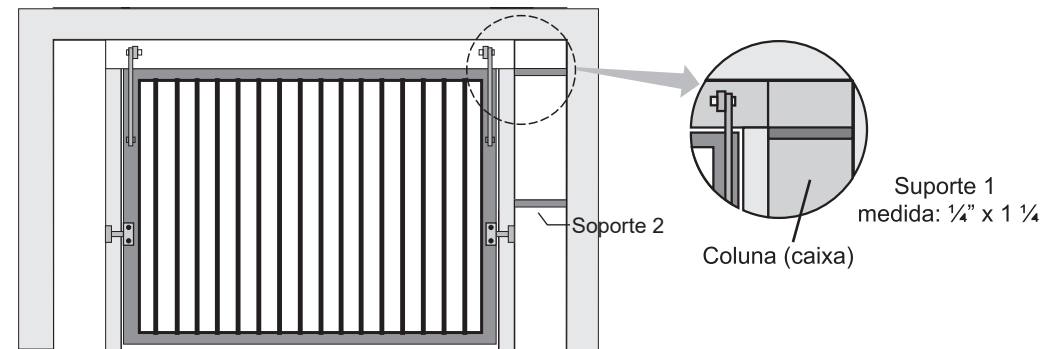

2º - Antes de fijar el soporte 2, compruebe si la hoja de la puerta se abre hacia dentro o hacia fuera.


3º - Según el tipo de apertura de la hoja (hacia dentro o hacia fuera), fije el soporte 2 a 25 cm por encima o por debajo del centro de giro de la puerta, como se muestra a continuación:

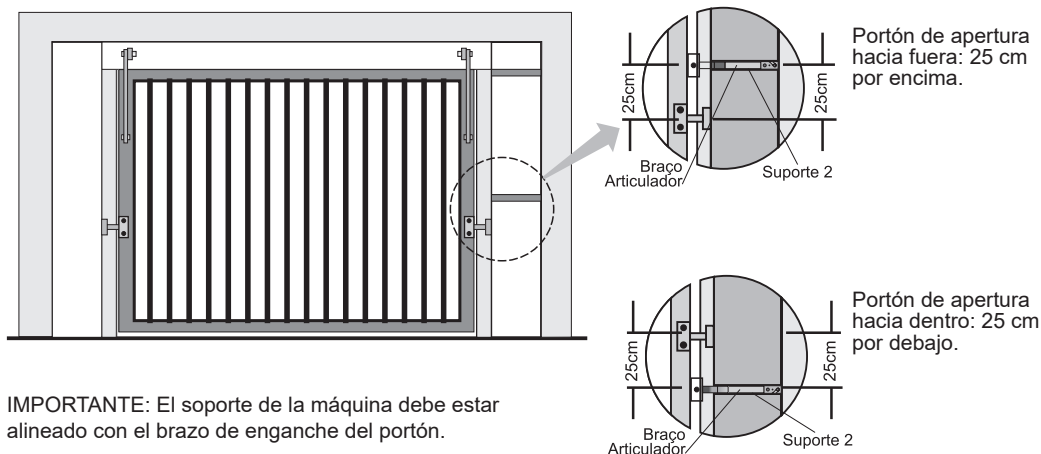


IMPORTANTE: El soporte de la máquina debe estar alineado con el brazo de enganche del portón.

4º - Los tubos de perfil cuadrado mostrados abajo en la imagen no acompañan al kit de instalación, pero se los puede adquirir por separado. Consulte a su distribuidor, pregunte sobre el kit "K" de instalación para basculantes original de Nice.


5º - Fije solo el primer tubo cuadrado en la parte superior (soporte 1) con 11cm de distancia de la cara del brazo articulado de la estructura del portón, como se muestra en la imagen abajo:

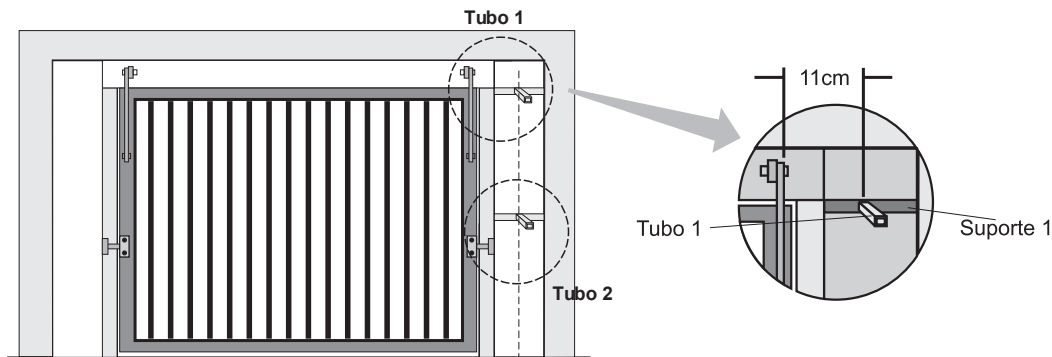

6º - Utilizando las piezas que componen el kit de actuador, fije la parte superior del actuador en el primer tubo, fijado anteriormente, como se muestra en la imagen abajo:

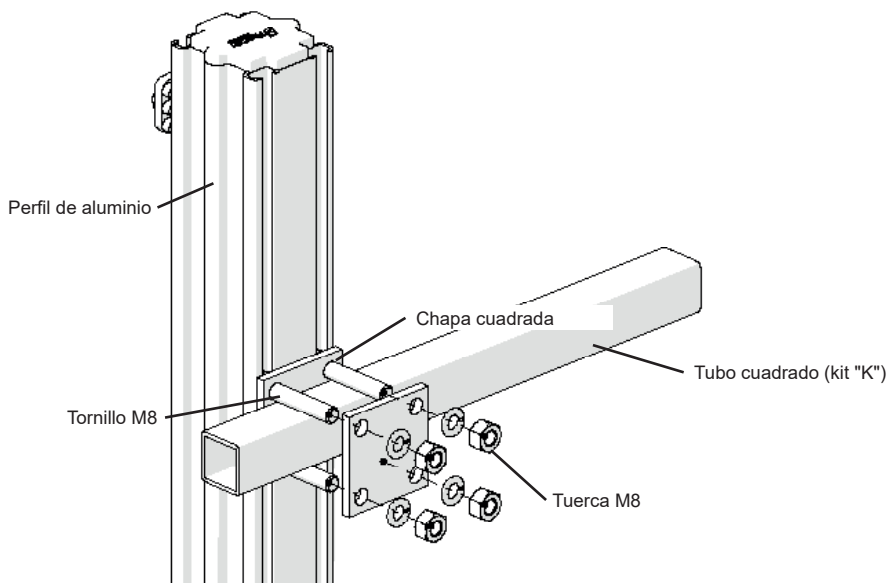


7º - Después de fijar el actuador en el primer tubo, usted tendrá la configuración siguiente:

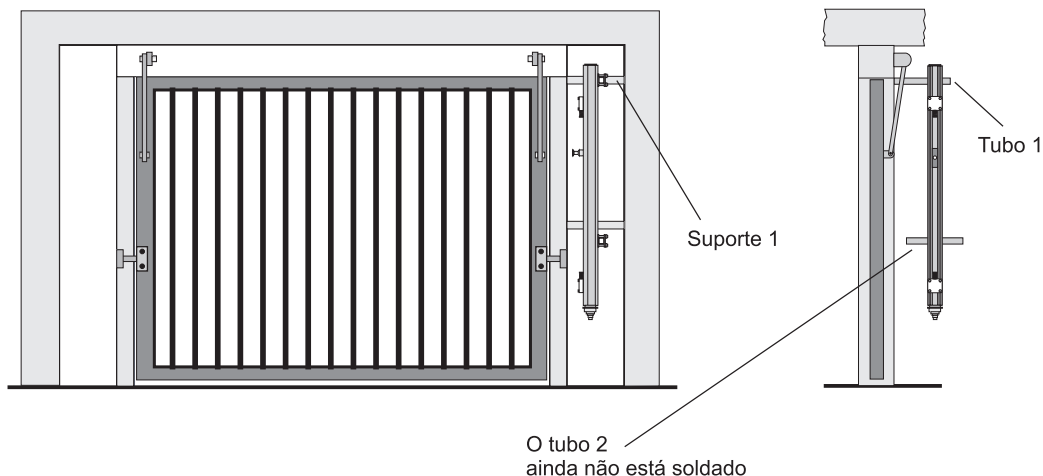

8º - Ahora, utilizando el resto de las piezas que componen el kit de actuador, fije el segundo tubo y observe la alineación vertical con el primer tubo.

9º - Con el segundo tubo alineado verticalmente con el primero, fije el segundo tubo en el soporte 2, como se muestra en la imagen abajo:

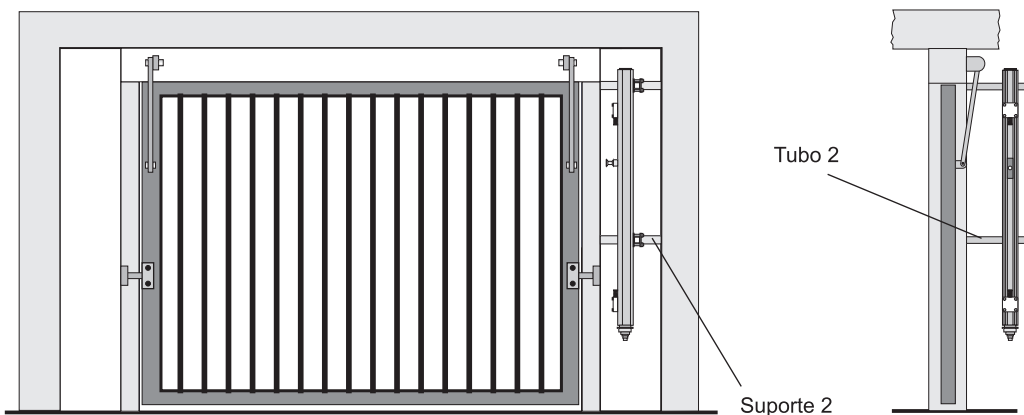

10º - Fije el brazo articulado en la puerta usando la regulación del kit de instalación, moviendo el actuador hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás.





Observación: El brazo articulado debe quedar tan cerca como 90º del actuador, como se muestra en la imagen abajo:

11º - Fije los 2 sensores magnéticos que acompañan al kit dentro de los canales disponibles en el perfil de aluminio.

12º - Fije el perfil de caucho para dar acabado y proteger los sensores magnéticos.

13º - Fije el motor en el actuador.

14º - Instale y configure la parte eléctrica según el manual que acompaña al kit.

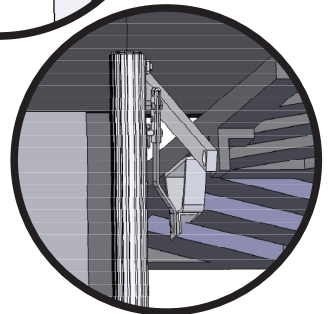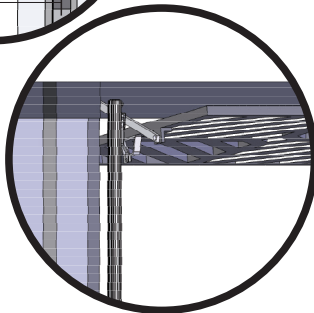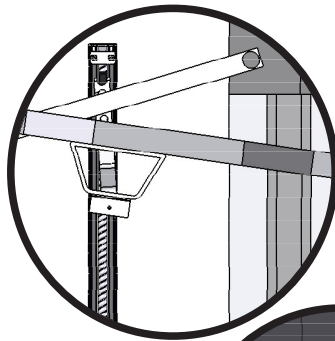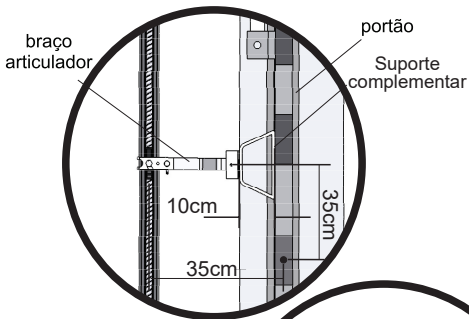


11° - Fije los 2 sensores magnéticos que acompañan al kit dentro de los canales disponibles en el perfil de aluminio.

12° - Fije el perfil de caucho para dar acabado y proteger los sensores magnéticos.

13° - Fije el motor en el actuador.

14° - Instale y configure la parte eléctrica según el manual que acompaña al kit.

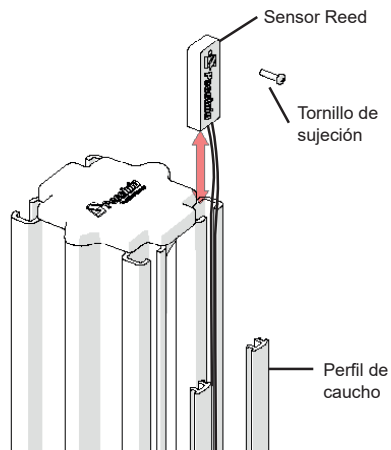

7. VERIFICACIONES Y AJUSTES

Compruebe si el mecanismo se ha ajustado correctamente y si el sistema manual de desbloqueo funciona correctamente.

Con el automatismo correctamente instalado y configurado, utilizando un telemando registrado, active y verifique la fuerza con la que la puerta llega al final del recorrido y realice el ajuste fino.

Verifique el desplazamiento de la puerta al abrir y cerrar, compruebe si hay necesidad de cambiar la posición de los sensores en el perfil de aluminio.


Regule el embrague electrónico (vea manual separado) y/o mecánico (vea abajo) del automatismo según la necesidad de la instalación y/o peso del portón.

Embrague mecánico:

1° Retire la tapa para tener acceso al sistema de regulación.

2° Regule el sistema de fricción del equipo como se muestra abajo.

Observación: Ajuste según la necesidad de instalación (peso del portón).

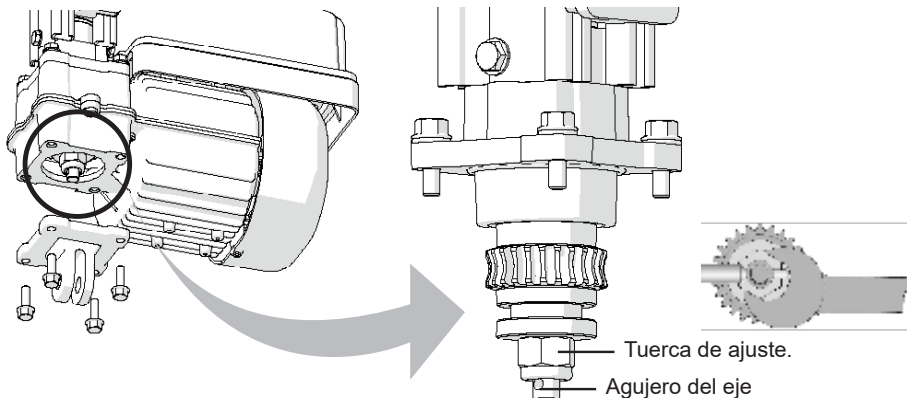

Procedimiento: Bloquee el eje a través del agujero indicado con un destornillador o similar y con otra llave, gire la tuerca para aumentar o reducir la acción del embrague.


8. PROCEDIMIENTOS FINALES

- Después de la instalación mecánica, lea completamente el manual de instalación de la central electrónica que acompaña al kit y siga correctamente todas las instrucciones.
- Después de instalar y configurar la central electrónica, los sensores de fin de carrera electrónicos y grabar los telecomandos en la central, active el producto y compruebe la fuerza con que la puerta golpea al fin de carrera. Si la puerta lo golpea con fuerza, haga el ajuste fino.
- Después de la instalación, compruebe si el mecanismo se ha ajustado correctamente y si el sistema manual de desbloqueo funciona correctamente.

9. DESBLOQUEO MANUAL PARA PORTONES BASCULANTES


En el caso de falla de energía, se puede cambiar el equipo del modo automático a manual y viceversa, como se muestra en los siguientes ejemplos:

- 1- LOCALICE Y RETIRE LA CHAVETA (1) DE LA CLAVIJA DE BLOQUEO (2)
- 2- RETIRE EL PASADOR (2) QUE FIJA EL CONJUNTO
- 3- GIRE Y SUELTE EL BRAZO (3) ARTICULADO

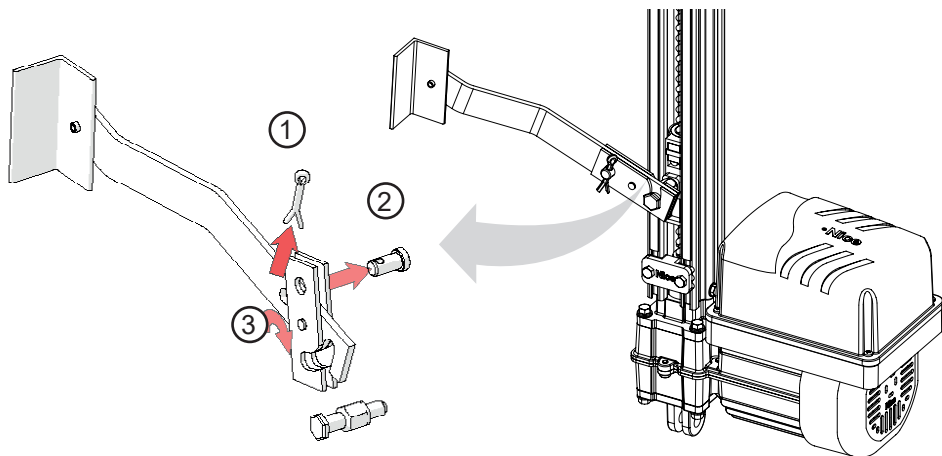


ATENCIÓN: “La activación del desbloqueo manual puede provocar un movimiento incontrolado de la parte accionada debido a fallas mecánicas o una condición de desequilibrio”.

10. ¡ATENCIÓN! INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL NUEVO BRAZO ARTICULADO

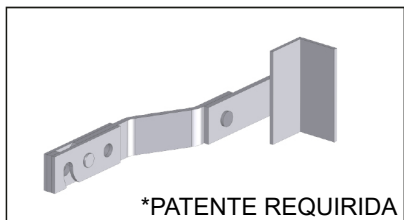


Este modelo de actuador está equipado con el nuevo brazo biarticulado.

Para instalar el nuevo modelo, siga las directrices a continuación:

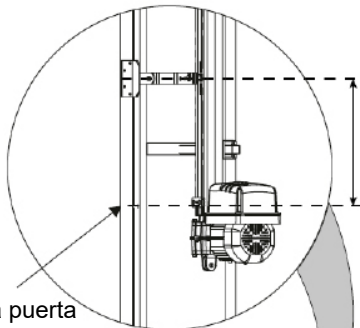


La distancia entre el punto de giro de la puerta (pivote) y el centro del soporte del brazo biarticulado debe ser 350 mm.

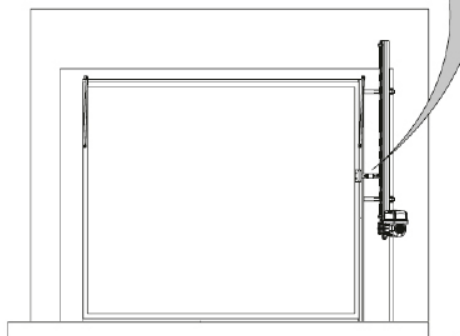

IMPORTANTE: La hoja de la puerta siempre debe abrirse hacia fuera. Si su modelo de portón se abre hacia adentro, consulte a su distribuidor sobre otros modelos que atiendan su instalación.

11. PORTÓN PIVOTANTE: VISTA GENERAL

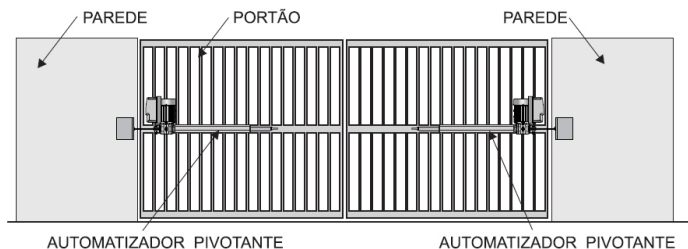

VISTA FRONTAL

Espanhol

Pivotante 2000/2000 Flash

Aplicación: Portones con alto ciclo de uso (ej. residencias, condominios, comercios).

Peso del portón: 350 Kg máximo

Tiempo de apertura

- Pivotante MAX: 20 s
- Pivotante SUPER: 13 s
- Pivotante MAX FLASH: 12 s
- Pivotante SUPER FLASH: 8 s
- Pivotante GOLDEN MAX: 19 s
- Pivotante GOLDEN SUPER: 11 s
- Pivotante GOLDEN MAX FLASH: 10 s
- Pivotante GOLDEN SUPER FLASH: 6 s
- Pivotante GOLDEN 1500: 38 s
- Pivotante GOLDEN HSC S: 5 s
- Pivotante GOLDEN HSC M: 8 s

Contenido del Kit Pivotante 2000 simple:

- 1 moto-reductor
- 1 brazo de aluminio
- 1 accesorio de instalação
- 1 central electrónica de mando específica
- 2 TX con batería
- 1 condensador (según la versión del motor)

Contenido del Kit Pivotante 2000 doble:

- 2 moto-reductores
- 2 brazos de aluminio
- 2 accesorios de instalação
- 1 central electrónica de mando doble específica
- 2 TX con batería
- 2 condensadores (según la versión de los motores)

Pivotante Gatter 3000

Aplicación: Puertas/portones con bajo ciclo de uso (residencias).

Peso del portón: 300 Kg máximo

Peso de la puerta: 50 Kg máximo

Tiempo de apertura

- Pivotante GATTER 750: 12 s
- Pivotante GATTER 1000: 15 s
- Pivotante GATTER SOCIAL: 9 s

Contenido del Kit Pivotante GATTER 3000 simple:

- 1 moto-reductor
- 1 brazo de aluminio
- 1 accesorio de instalación
- 1 central electrónica de mando específica
- 2 TX con batería
- 1 condensador (según la versión del motor)

Contenido del Kit Pivotante GATTER 3000 doble:


- 2 moto-reductores
- 2 brazos de aluminio
- 2 accesorios de instalación
- 1 central electrónica de mando doble específica
- 2 TX con batería
- 2 condensadores (según la versión de los motores)

Contenido del Kit Pivotante GATTER SOCIAL:

- 1 moto-reductor
- 1 brazo de aluminio
- 1 accesorio de instalação
- 1 central electrónica de mando específica
- 2 TX con batería
- 1 condensador (según la versión del motor)

13. VERIFICACIONES INICIALES (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN y GATTER 3000)

- Compruebe si el sitio está preparado con la instalación eléctrica para las dos (2) hojas (127 V, 220 V o 380 V).
- Verifique los cables de alimentación: mínimo de 1,5 mm².
- Verifique el emplazamiento para la fijación de las máquinas (espacio disponible, principalmente para aperturas internas).
- Verifique el esfuerzo aplicado para abrir o cerrar el portón.
- Compruebe si las bisagras y cojinetes tienen holgura excesiva.
- Compruebe si las hojas superan los 2,50 metros (si superan, se recomienda el uso de Pivotante Max o Pivotante Golden Max).
- Compruebe si la temperatura ambiente es adecuada según lo especificado en la etiqueta del producto.

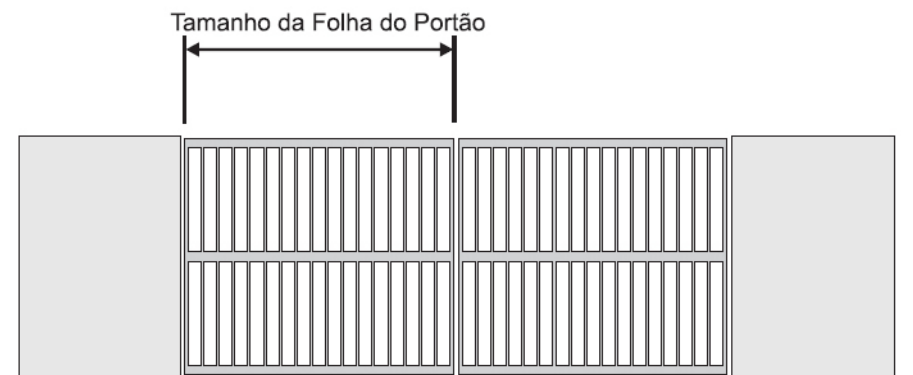


TAMAÑO DE LA HOJA DEL PORTÓN	EQUIPO NICE INDICADO
Hasta 2,5 m	Pivotante Golden Super
Hasta 3,5 m	Pivotante Golden Max
Hasta 5,0 m	Pivotante Golden 1500

TAMAÑO DE LA HOJA DEL PORTÓN	EQUIPO GATTER INDICADO
Hasta 1,50 m	Pivotante Gatter Super (750)
Hasta 2,50 m	Pivotante Gatter Max (1000)
Hasta 1,20 m	Pivotante Gatter Social

14 INSTALACIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN y GATTER 3000)

Fije el soporte de montaje a las dimensiones de acuerdo con la tabla abajo, siempre comenzando desde la bisagra o eje de la puerta.

Observación: Este equipo de automatización permite la instalación bilateral (lado izquierdo o derecho del portón).

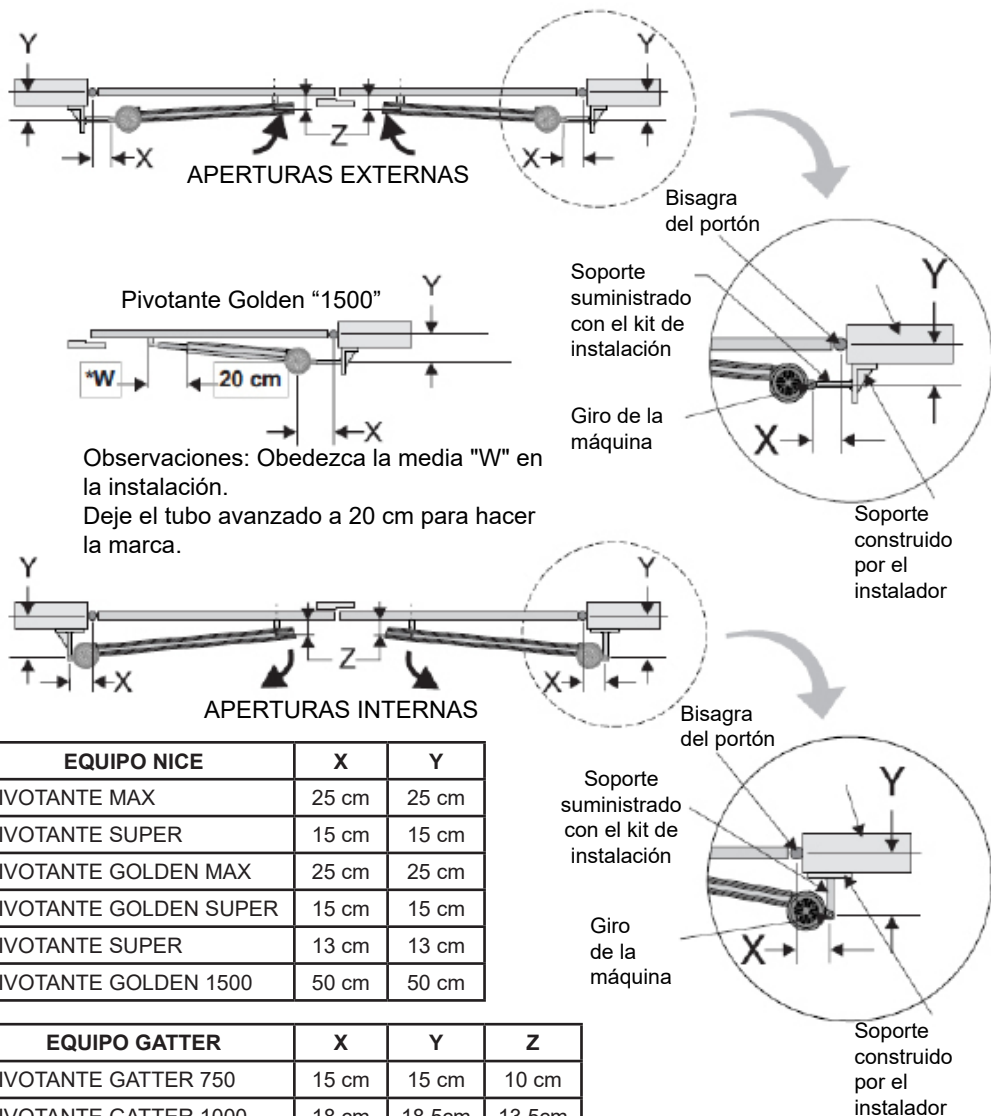


15. SOPORTES DE APERTURA (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN y GATTER 3000)

Según la apertura del equipo, será necesaria la construcción de soportes para fijar el equipo:

Utilizar este tipo de soporte para apertura interna




Utilizar este tipo de soporte para apertura externa

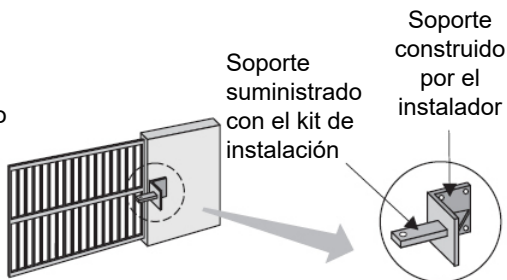

16. FIJACIÓN DEL BRAZO ARTICULADO (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 y GATTER SOCIAL)

Determine la altura de instalación (preferiblemente en el centro de las bisagras), asegúrese de que el brazo actuado no esté fijado en lugares con poca resistencia (rejillas); si es necesario, refuerce la ubicación. Consulte las siguientes ilustraciones para ver los modos correctos de instalación:

CORRECTO
SOLDADO EN LA ESTRUCTURA

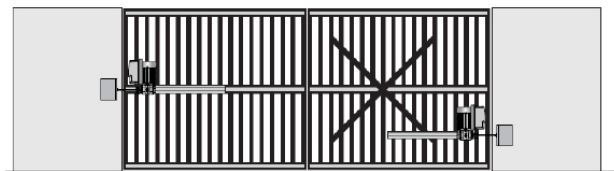

INCORRECTO
SOLDADO SIN PLACA DE REFUERZO

CORRECTO
SOLDADO CON PLACA DE REFUERZO





INCORRECTO
SOLDADO SIN PLACA DE REFUERZO

17. MONTAJE DEL MOTOR

Monte el motor en el riel de aluminio antes de sujetarlo a la puerta.

Observaciones: En lugar sin cobertura, el motor se montará según el diseño siguiente (motor boca arriba):


CORRECTO



INCORRECTO



18. REBAJO DE LA COLUMNA (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN y GATTER 3000)

En algunos casos las columnas de las puertas son muy anchas y no es posible colocar la medida X, en este caso sólo será posible la instalación haciendo un rebajo en la columna, a la misma altura de la instalación que sea suficiente para integrar el motor del equipo.

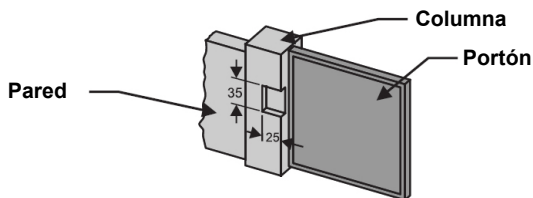


19. ALINEAMIENTO DEL SOPORTE (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 y GATTER SOCIAL)

Retire completamente el brazo del equipo, cierre el portón y marque las medidas necesarias.

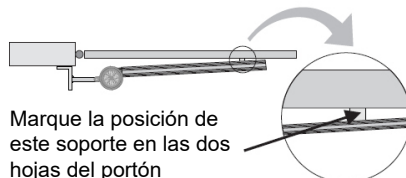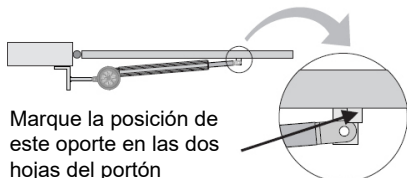

Encienda el equipo haciendo que los pistones estén totalmente abiertos, abra las puertas y marque la posición del brazo.

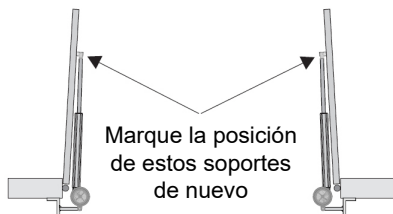


Después de todo comprobado suelde los soportes en la puerta.


20. REGULACIÓN DE LA FRICCIÓN (MAX/SUPER/FLASH y GOLDEN)

OBS.: Ajuste existente en los motores Nice Max / Super y Flash

Retire la tapa para tener acceso al sistema de regulación. Regule el sistema de fricción del equipo como se muestra abajo y según el peso del portón.

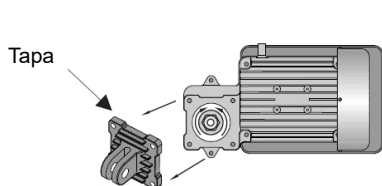


Sostenga el eje (1) y con una llave gire para apretar o aflojar la tuerca.

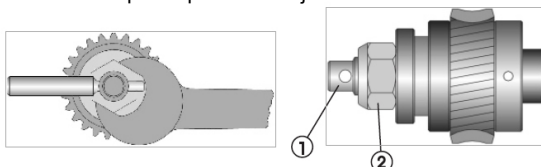

OBS.: El embrague mecánico no se aplica a las versiones HSC pivotante.

21. ELIMINACIÓN DE POSIBLE RUIDO DE ENGRENAJE

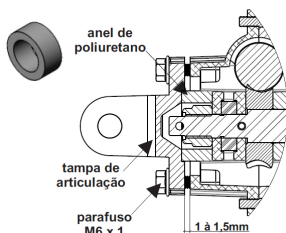


Instale el anillo de poliuretano a la tapa del pivote como se muestra en la figura, enrosque los 4 tornillos M6x1 tocando ligeramente la tapa al anillo de poliuretano con 1/2 vuelta de apriete de tornillo. Observaciones: Entre la tapa y la carcasa del motor habrá un espacio libre de aproximadamente 1,0 mm a 1,5 mm.


OBSERVACIÓN: No apriete los tornillos en la medida en que la tapa del pivote toque la carcasa del motor.

22. PRUEBAS FINALES - PORTÓN PIVOTANTE (MAX/SUPER/FLASH/GOLDEN, GATTER 3000 y GATTER SOCIAL)

- Con el equipo instalado y el código del mando grabado, actívalo y verifique la fuerza con que la puerta golpea al fin de carrera; si este es el caso, realice el ajuste fino.
- Compruebe si los fines de carrera están instalados boca abajo, como se muestra a continuación, para no permitir la entrada de agua en el equipo.
- Regule el embrague electrónico del equipo según el peso de la puerta (vea el manual de la central electrónica).
- Después de la instalación, compruebe si el mecanismo se ha ajustado correctamente y si el sistema manual de desbloqueo funciona correctamente.

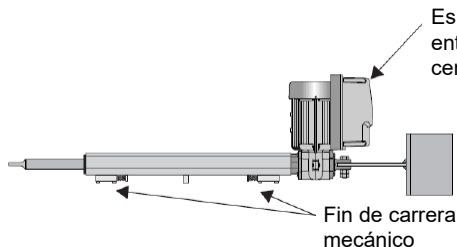


Es obligatorio "sellar con silicona" el orificio de entrada del cable de motor en el soporte de la central.

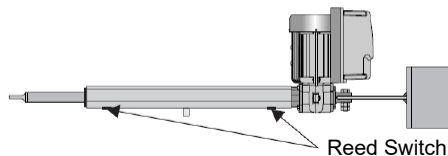

23. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cuando realice el mantenimiento, no permita que el automatismo quede sostenido solo por puntera delantera. Soporte por la junta posterior para evitar daños al equipo.


Correcto

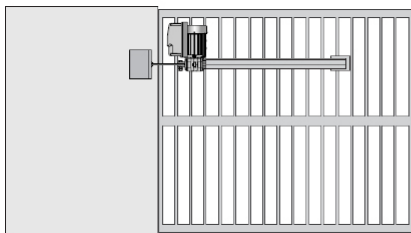

Incorrecto



24. DESLIZADOR DE HUSILLO - DESCRIPCIÓN GENERAL

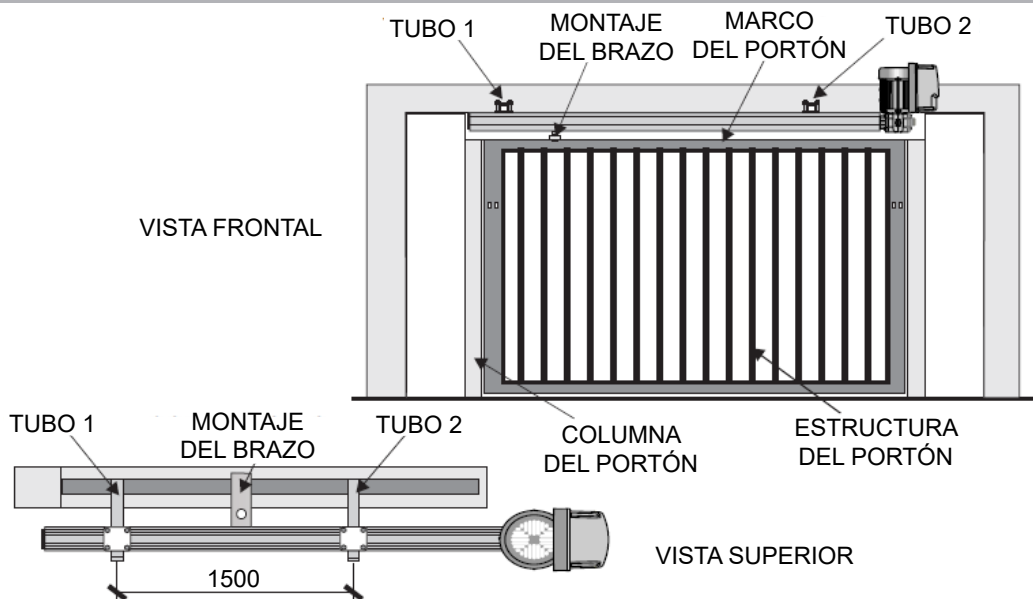

25. DESLIZADOR DE HUSILLO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación: Puertas con uso de ciclo elevado (por ejemplo, viviendas, condominios, tiendas, empresas).

Dimensión máxima del brazo: 5,0 m o 350 kg

Velocidad de desplazamiento: 8 m / min

26. DESLIZADOR DE HUSILLO - CONTENIDO DEL KIT

- 1 motorreductor
- 1 brazo de aluminio
- 1 accesorio de instalación
- 1 centralita electrónica específica
- 2 TX con batería
- 1 condensador (según la versión del motor)

27. DESLIZADOR DE HUSILLO - RECOMENDACIONES PARA EL TÉCNICO INSTALADOR

El perfecto funcionamiento de los equipos Nice “depende de nuestra asociación”.

Nice es responsable de proporcionar todas las instrucciones para la instalación, manipulación y mantenimiento del equipo, ya usted, el técnico, la importante misión de seguir estas pautas, informarnos de cualquier irregularidad y ayudarnos a mejorar nuestros equipos y servicios, subsidiándonos con sus sugerencias.

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento y / o las instrucciones de este manual, comuníquese con nosotros.

Herramientas esenciales para la instalación y el mantenimiento.

Llave fija 8, 10, 13, 17 y 19 mm	Máquina de soldar completa (máscara)
Llave de cañón de 8 y 10 mm	Taladro común
Llave de estrella de 10 mm	Soldador de estaño
Llave Phillips	Multímetro
Llave Allen de 3 mm	Cinta métrica (5 m)
Alicates de corte	Nivel
Alicates universales	Cuadrado
Brocas de carburo de 1/4 ", 3/8"	Martillo
Taladros hechos de acero de alta velocidad de 1/4 ", 3/8", 3/16 "y 5/16"	Amoladora
Taladro de impacto industrial	Electrodos

“Tu” Capricho “y tu” Creatividade “son fundamentales para el correcto funcionamiento tras la instalación, ya que cada puerta a instalar es un caso diferente”.

28. DESLIZADOR DE HUSILLO - COMPROBACIONES INICIALES


- 28.1 - Verificar el estado de la puerta para una buena instalación del equipo;
- 28.2 - Probar la estructura: abrir y cerrar la puerta completamente, verificando su alineación.
- 28.3 - Verificar la ubicación de la fijación del equipo (espacio disponible).
- 28.4 - Verificar si el lugar está preparado para la instalación eléctrica.
- 28.5 - Compruebe los cables de alimentación: mínimo 1,5 mm² para motor monofásico y mínimo 2,5 mm para motor trifásico.

29. DESLIZADOR DE HUSILLO - KIT DE INSTALACIÓN

Los tubos cuadrados (tubos 1 y 2) presentados en este y los siguientes ítems, facilitan la instalación, no acompañan al equipo y deben adquirirse por separado bajo el código PCAF-0002 (Kit “K”).

30. DESLIZADOR DE HUSILLO - INSTALACIÓN DEL EQUIPO (PARTE MECÁNICA)

Las tuberías 1 y 2 y el soporte del conjunto del brazo deben ser soldados a la estructura superior de la puerta por el instalador, como se muestra en el dibujo a continuación:

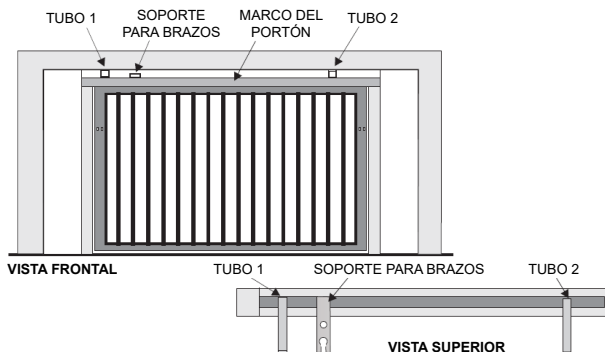


Espanhol

31. DESLIZADOR DE HUSILLO - CONJUNTO DEL MOTOR


Monte el motor en el riel de aluminio antes de fijarlo a la puerta.

NOTA: En un lugar sin cubierta, el motor debe ensamblarse de acuerdo con el dibujo a continuación:

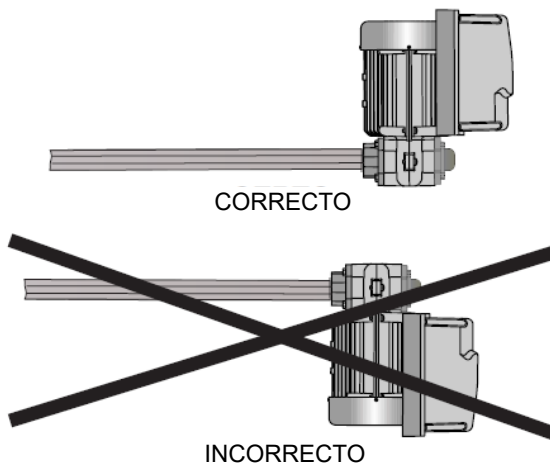


32. DESLIZADOR DE HUSILLO - MONTAJE DE LA FIJACIÓN

Monte las placas de fijación cuadradas con los tornillos, como se muestra en el siguiente dibujo:

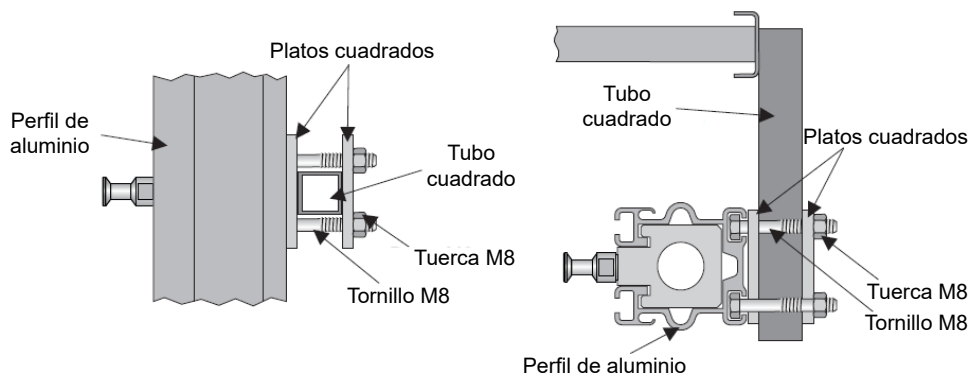

33. DESLIZADOR DE HUSILLO - EQUIPO DE ALINEACIÓN

Alinear el equipo dejándolo paralelo al portón, de manera que el perno de la tuerca del husillo quede encajado en el conjunto brazo, según el dibujo:

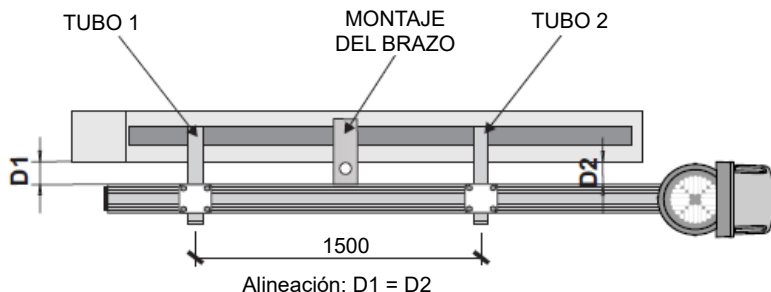


34. DESLIZADOR DE HUSILLO - FIJACIÓN DEL EQUIPO

Fije el equipo a los tubos ya soldados, apretando los tornillos de las placas cuadradas.

35. DESLIZADOR DE HUSILLO - FIJACIÓN DEL FINAL DE LOS CURSOS

Fijar los 2 finales de carrera (mecánicos o magnéticos) y hacer que toda la parte eléctrica dé una sensación de rotación del motor, de acuerdo con el esquema eléctrico que viene con la placa electrónica.

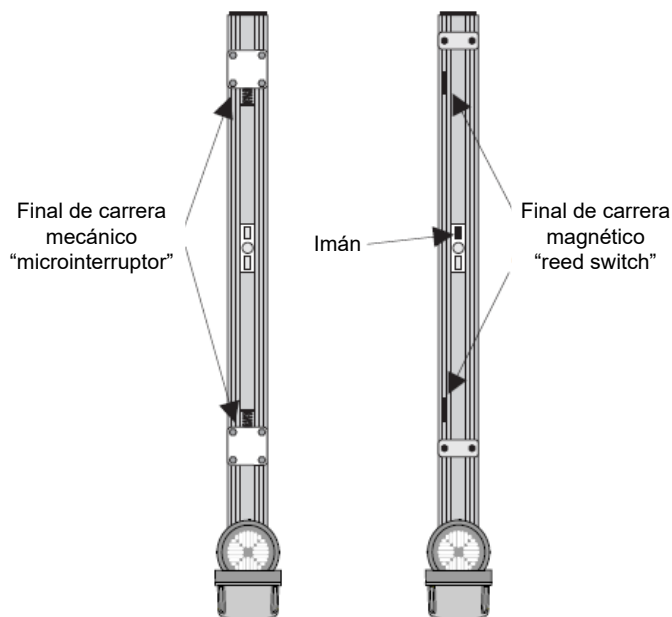

36. DESLIZADOR DE HUSILLO - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Para la instalación eléctrica de la placa electrónica, consultar el manual específico.

37. DESLIZADOR DE HUSILLO - PRUEBAS FINALES

37.1 - Con el equipo instalado y el código de control realizado, active el control y verifique la fuerza con la que la puerta golpea el final de carrera, si esto ocurre, realice un ajuste fino.

37.2 - Ajuste el tiempo del panel lo suficiente para abrir y cerrar el Centro de control.



37.3 - Regular el final de carrera mecánico (microinterruptor) o electrónico (interruptor de lengüeta).

37.4 - Regular el embrague electrónico según el peso de la cancela (consultar el manual del cuadro de mandos electrónica).

38. DESLIZADOR DE HUSILLO - AJUSTE DE FRICCIÓN


Retire la tapa para acceder al sistema de ajuste.

Ajuste el sistema de fricción del equipo como se muestra a continuación y de acuerdo con el peso del portón.

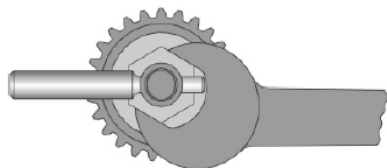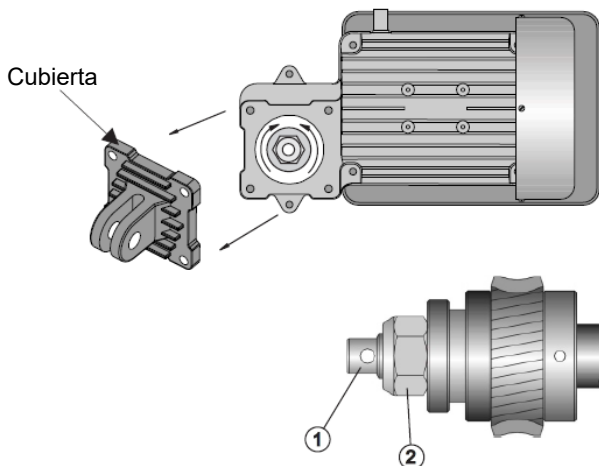

Sostenga el eje (1) y con una llave gire para apretar o aflojar la tuerca (2).

39. PULSADORES (BOTONERA)

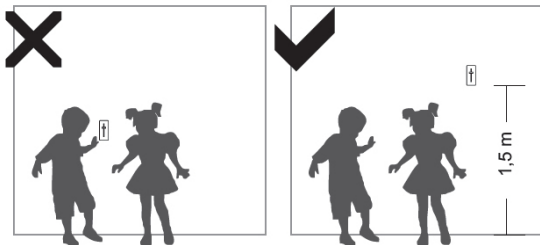


¡EVITE ACCIDENTES!

- Cuando actúe el aparato por un pulsador fijo (botonera), asegúrese de que haya visibilidad completa de la operación.
- Asegúrese de que tiene una altura mínima de 1,5 metros relativo al suelo.
- No permita que los niños jueguen con mandos fijos.


40. DESBLOQUEO MANUAL

PIVOTANTE NICE

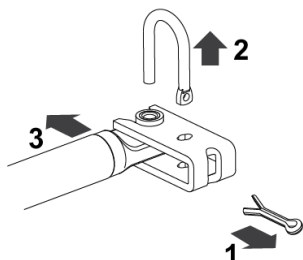


- 1 - Retire el pasador (chaveta);
- 2 - Retire la clavija de bloqueo;
- 3 - Gire y desbloquee el conjunto

PIVOTANTE GATTER

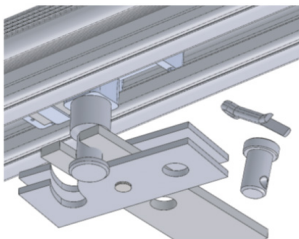

- 1 - Retire la chaveta;
- 2 - Retire la clavija;
- 3 - Suelte el enganche;
- 4 - Mover el portão


DESILIZANTE DE FUSO

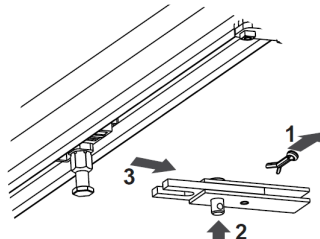

- 1 - Retire el pasador (chaveta);
- 2 - Retire la clavija de bloqueo;
- 3 - Gire y desbloquee el conjunto

ATENCIÓN: “La activación del desbloqueo manual puede provocar un movimiento incontrolado de la parte accionada debido a fallas mecánicas o una condición de desequilibrio”.

41. ANILLO DE ESTANQUIDAD

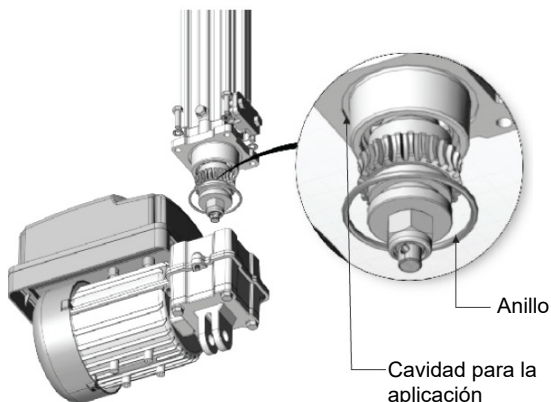

Junto con el kit accesorio de instalación que acompaña al producto, hay un anillo de estanquidad que se puede aplicar en la posición específica como se muestra en imagen de al lado. La instalación de este anillo es obligatoria para el funcionamiento perfecto del producto.

42. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO, ES OBLIGATORIA LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (FOTOCÉLULA). ESTE ACCESORIO DE SEGURIDAD NO ACOMPAÑA AL KIT DEL AUTOMATISMO; SE VENDE POR SEPARADO.



Imagen simplemente ilustrativa para modelo de fotocélula NICE vendido por separado.

PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE AUTOMATISMO, ES OBLIGATORIO EL USO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN CON REVESTIMIENTO POLICLOROPRENO (DENOMINACIÓN CÓDIGO 60245 CEI 57) EN LA INSTALACIÓN. ESTE ARTÍCULO NO ACOMPAÑA AL KIT DEL PRODUCTO Y SE COMPRA POR SEPARADO.

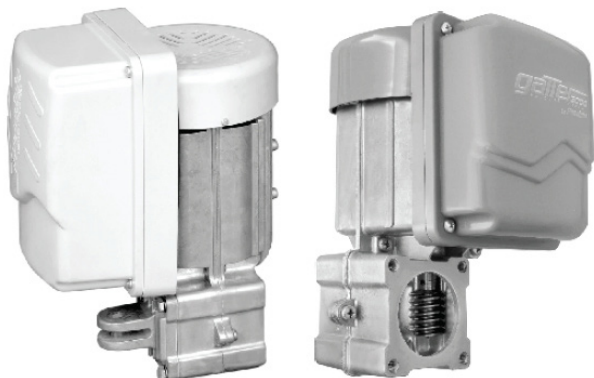


Imagen simplemente ilustrativa de los modelos de automatismos NICE.

43. INFORMACIÓN PARA PIVOTANTES GOLDEN HSC

La siguiente información es sólo para PIVOTANTE GOLDEN HSC, no sirve para ningún otro modelo..



1. ¡ATENCIÓN!

Este modelo de actuador y motor posee compatibilidad de montaje y uso exclusivos, en razón de la cantidad de entradas del tornillo sin fin y de la corona (3 entradas en ambos). No se lo puede utilizar con otros modelos de producto; forzar el montaje incorrecto entre elementos no compatibles causa daños al producto, riesgos de seguridad y pérdida de la garantía.



2. ¡ATENCIÓN!

Este modelo de actuador no posee ajuste/embrague mecánico.

44 - ACUERDO DE GARANTÍA

Los productos en el segmento de Automatización y Seguridad están garantizados para todas las partes, partes y componentes contra eventuales defectos de fabricación por un período de 3 (tres) meses (garantía legal) más 9 (nueve) meses de garantía adicional, lo que se demuestra presentando una nota compra del producto por el consumidor final.

En caso de un posible problema del producto, debe enviarse a un distribuidor autorizado de Nice Brasil para esta línea de productos, y si se encuentra un defecto de fabricación, la reparación a discreción de Nice Brasil puede incluir el reemplazo de piezas o placas por piezas nuevas o equivalente reacondicionado. Este producto y las piezas reemplazadas estarán garantizados por el resto del plazo original.

La garantía perderá su validez si se produce alguna de las siguientes hipótesis:

- a) No se observan las especificaciones técnicas del producto y las recomendaciones del Manual de instalación con respecto a las condiciones de aplicación e idoneidad del sitio de instalación, como el voltaje eléctrico compatible con el producto, las características de uso, etc.
- b) Hay daños causados por accesorios o equipos conectados al producto que no forman parte de la línea de productos del Grupo Nice Brasil;
- c) Uso indebido, mala conservación o si el producto ha sufrido cambios o modificaciones estéticas y / o funcionales, así como, si ha sido reparado por personas o entidades no acreditadas por Nice Brasil;
- d) Cuando el daño al producto proviene de accidentes, accidentes, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (sobretensión causada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red eléctrica), influencia de la naturaleza químico o electromagnético, debido al desgaste natural de piezas, piezas y componentes;
- e) Cuando hay fallas en el funcionamiento normal del producto debido a la falta de limpieza y exceso de residuos, mala conservación, así como debido a la acción de los animales (insectos, roedores o animales domésticos), o incluso, debido a la existencia de objetos en el interior , ajeno a su funcionamiento y finalidad de uso

- f) El certificado de garantía o el número de serie / lote se borran o muestran signos de alteración.
g) El producto ha sido manipulado y encontrado piezas no originales.
h) Cuando no se presenta la factura de compra del producto.
i) En caso de que el Consumidor solicite atención domiciliaria, debe dirigirse al Servicio autorizado más cercano para consultar la tarifa de visita técnica. Si se encuentra la necesidad de retirar el producto, los gastos resultantes, el transporte, la seguridad de la devolución y la devolución del producto están bajo la responsabilidad del consumidor.
Si no se encuentra ningún defecto de fabricación y se identifican fallas derivadas de una instalación o uso incorrectos, el consumidor debe asumir los costos.
El envío y el embalaje del producto corren por cuenta y riesgo del comprador. Siendo estas las condiciones de este Período de garantía complementario, Nice Brasil se reserva el derecho de cambiar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

Nombre del comprador _____

Firma del comprador: _____

Número de la factura: _____

Fecha de compra: _____

Modelo: _____

Lote: _____

Distribuidor: _____

45 - ATENCIÓN AL CLIENTE

De lunes a jueves de 08:00 a 18:00.

Viernes 08:00 a 17:00

Teléfono: +55 (19) 2113-2717

Correo electrónico: atendimento@niceforyou.com

ANOTACIONES



niceforyou.com/br



ISO 9001:2015



Acompanhe no Facebook
Seguir en Facebook

/NiceGroupBrasil



Assista no YouTube
Ver en Youtube

/NiceBrasil



Siga no Instagram
Seguir en Instagram

@nicebrasiloficial